



**FEEL  
THE COMFORT**

© POLYESTER

2023





>>>

# WE ARE SOCIAL



/basepro



/baseprotectionfirm



/base-protection-srl



/baseprotection



**APP**  
Base iTech



**APP**  
Scan & Fit



# INDEX INDEX

FEEL THE COMFORT	4
PORTWEST	6
WEARECO	8
WHY CHOOSE BASE PROTECTION	10
<i>GRÜNDE FÜR BASE PROTECTION</i>	
SCAN&FIT	12
CUSTOMER SERVICE	16
<i>KUNDENSERVICE</i>	
COMFORT ON DISPLAY	17
<i>KOMFORT IST SICHTBAR</i>	
RESEARCH PROJECTS AND DEVELOPMENT	18
<i>FORSCHUNGSPROJEKTE UND ENTWICKLUNG</i>	
FORTREX	20
I-DAPTIVE®	22
RXT	25
AIRTECH + TPU SKIN	26
LIFE PLUS	27
ALL TERRAIN	28
4X4	30
STICKING	31
DRY*N AIR – DRY*N AIR GEL	32
SMELL STOP	34
SMELL STOP DELUXE	35
FRESH*N FLEX	36
H2STOP	37
SLIM CAP	38
SPACE CAP	39
ESD TECHNOLOGY	40
FUTURE DEVELOPMENTS OF THE EN ISO 20345:2022 STANDARD	42
<i>ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN DER EN ISO 20345:2022 NORM</i>	
SECTORS	44
<i>SEKTOREN</i>	

## >>> SHOES SCHUHE

### ALPHABETICAL ORDER ALPHABETISCHE REIHENFOLGE

ACE <b>B0671</b>	86
AEROBIC <b>B0617</b>	87
ARGO <b>B0510</b>	159
ARYA <b>B1212C</b>	145
ATTITUDE <b>B0670</b>	149
BACH <b>B0120</b>	169
BE-ACTIVE <b>B0885</b>	103
BE-BROWNY <b>B0866</b>	101
BE-BROWNY TOP <b>B0883</b>	101
BE-DRY LOW <b>B0894S</b>	117
BE-DRY MID <b>B0895S</b>	117
BE-DRY TOP <b>B0896S</b>	117
BE-EXTREME <b>B0870</b>	102
BE-EXTREME W <b>B0870B</b>	102
BE-FIT <b>B0878</b>	108
BE-FREE <b>B0872</b>	107
BE-FREE TOP <b>B0873</b>	107
BE-GREY MID <b>B0883C</b>	111
BE-GREY TOP <b>B0835</b>	110
BE-JETTY <b>B0866B</b>	101
BE-JETTY TOP <b>B0883B</b>	101
BE-JOY <b>B0874</b>	107
BE-JOY TOP <b>B0875</b>	107
BE-LIGHT <b>B0884</b>	103
BE-MIGHTY <b>B0870C</b>	102
BE-MOON TOP <b>B0877</b>	109

BE-OSLO <b>B0850</b>	115
BE-POWERFUL <b>B0897S</b>	119
BE-POWERFUL TOP <b>B0898S</b>	119
BE-READY <b>B0822</b>	103
BE-ROCK <b>B0895Y</b>	117
BE-STONE <b>B0891C</b>	121
BE-STRONG <b>B0887</b>	105
BE-STRONG TOP <b>B0888</b>	105
BE-STYLE <b>B0886</b>	108
BE-UNIFORM <b>B0887N</b>	105
BE-UNIFORM TOP <b>B0888N</b>	105
BEETHOVEN <b>B0119</b>	168
BISON TOP <b>B0741</b>	131
BOB <b>B0636</b>	155
BOWLING <b>B0676</b>	80
BOWLING TOP <b>B0678</b>	80
BUFFALO TOP <b>B0712</b>	131
CADMIO <b>B0509</b>	159
CENTRAL <b>B0173</b>	195
CHESTER <b>B0178</b>	191
CHESTER TOP <b>B0177</b>	191
CLIMB <b>B0618</b>	86
COLORO <b>B0507</b>	159
COLORO N <b>B0507N</b>	159
COLOSSEUM <b>B0163</b>	195
CONCORDE <b>B0115</b>	173
COOKING <b>B0696</b>	158
COSMOS <b>B1503</b>	135
CROMO <b>B0508</b>	162
CURSA <b>B0953B</b>	187
CURTIS <b>B0185</b>	171
DAMMTOR <b>B0156</b>	197
DARTS <b>B0643</b>	85
DEALER <b>B0652</b>	87
DIONE <b>B0982A</b>	176
DIONE TOP <b>B0983A</b>	176
DIVING <b>B0605</b>	81
ELK <b>B0745</b>	131
ERIS <b>B0982B</b>	178
ERIS TOP <b>B0983B</b>	179
ETOILE <b>B0166</b>	193
FOUR HOLES <b>B0475</b>	172
FRANKLIN <b>B0105</b>	173
FRISBEE <b>B0647</b>	85
GARIBALDI <b>B0155</b>	197
GELDOF <b>B0186</b>	170
GRAND CANYON <b>B0666A</b>	75
GRAND CANYON TOP <b>B0667A</b>	75
GREENWICH <b>B0169</b>	192
HARLEM <b>B0175</b>	192
HOCKEY <b>B0653</b>	81
i-BIT <b>B1205A</b>	96
i-CODE <b>B1223</b>	93
i-CYBER <b>B1212B</b>	91
i-CYBER FLUO <b>B1212A</b>	91
i-CYBER FLUO TOP <b>B1213A</b>	91
i-CYBER TOP <b>B1213B</b>	91
i-LAB <b>B1206A</b>	96
i-ROBOX <b>B1210</b>	95
i-ROBOX BLUE <b>B1208B</b>	95
i-ROBOX BLUE TOP <b>B1209B</b>	95
i-ROBOX TOP <b>B1211</b>	95
i-TOOL <b>B1217</b>	97
i-WIRE <b>B1219</b>	92
IZAR <b>B0950B</b>	182
IZAR TOP <b>B0951B</b>	183
JAGGER <b>B0180</b>	170
K-BALANCE <b>B1006A</b>	57
K-BOOGIE <b>B1041B</b>	48
K-BOOGIE TOP <b>B1042B</b>	48
K-CROSS <b>B1011A</b>	59
K-ENERGY <b>B1007A</b>	51
K-HURRY <b>B1041C</b>	48
K-HURRY TOP <b>B1042C</b>	48
K-JUMP <b>B1005A</b>	55
K-MOVE <b>B1004B</b>	56

K-POP <b>B1002A</b>	143
K-ROAD <b>B1000B</b>	53
K-ROAD TOP <b>B1001B</b>	53
K-RUSH <b>B1005C</b>	55
K-SPEED <b>B1004C</b>	56
K-SPRINT <b>B1015A</b>	59
K-START <b>B1004D</b>	49
K-STEP <b>B1004A</b>	56
K-TREK <b>B1005B</b>	55
K-TWIST <b>B1009A</b>	61
K-UP <b>B1018A</b>	63
K-UP MID <b>B1037A</b>	63
K-WALK <b>B1006B</b>	57
K-YOUNG <b>B1008A</b>	63
KATE <b>B0323</b>	149
KOMODO <b>B0668A</b>	75
KUMA <b>B0962</b>	158
KUMA BLACK <b>B0962B</b>	158
KUMA TOP <b>B0966</b>	158
LITIO <b>B0537</b>	161
MARATHON <b>B0677</b>	79
MARATHON ESD <b>B0677B</b>	79
MARGOT <b>B0240B</b>	146
MARGOT TOP <b>B0241B</b>	147
MATAR <b>B0957</b>	187
MATAR TOP <b>B0958</b>	187
MECHANIC <b>B0440</b>	172
METATARSAL <b>B0473</b>	127
MORRISON <b>B0184</b>	171
MOZART <b>B0118</b>	167
NATRIUM <b>B0980</b>	153
NATRIUM TOP <b>B0981</b>	153
NAUTILUS <b>B0985B</b>	157
NAUTILUS BLACK <b>B0985A</b>	157
OAK <b>B0241</b>	139
OPERA <b>B0150</b>	196
ORBIT <b>B1500</b>	135
OREN <b>B0978</b>	181
OREN ESD <b>B0978B</b>	181
OREN TOP <b>B0979</b>	181
OREN TOP ESD <b>B0979B</b>	181
OSMIO <b>B0505</b>	159
PADDINGTON <b>B0165</b>	195
PADDLE <b>B0657</b>	86
PERSEUS <b>B0993A</b>	177
PIGALLE <b>B0167</b>	193
PIXEL <b>B0251</b>	139
PIXEL TOP <b>B0252</b>	139
PRADO <b>B0154</b>	193
PULSAR <b>B0952</b>	185
PULSAR TOP <b>B0954</b>	185
QUASAR <b>B0953</b>	185
RADON <b>B0553</b>	163
RAFTING <b>B0609</b>	83
RAFTING TOP <b>B0610</b>	83
RAIDER TOP <b>B0416N</b>	168
ROCKET <b>B1502</b>	135
SELFIE <b>B0240</b>	139
SKY <b>B0637</b>	155
SOCCER <b>B0603</b>	86
SPARKLE <b>B0880</b>	123
SUMMER <b>B0116</b>	173
SWIM <b>B0620</b>	87
SYRIUS <b>B0967A</b>	181
T-FORT MID <b>B1603</b>	68
T-MASSIVE <b>B1611</b>	68
T-REX MID <b>B1601</b>	67
T-REX TOP <b>B1610</b>	67
T-ROBUST <b>B1605B</b>	69
T-ROBUST TOP <b>B1613</b>	69
T-WALL MID <b>B1601B</b>	67
T-WALL TOP <b>B1610B</b>	67
TENNIS <b>B0676B</b>	80
TERMINI <b>B0153</b>	193
TIFFANY <b>B0321B</b>	149
TOLEDO <b>B0168B</b>	195

TRIBECA <b>B0164</b>	195
TULUM <b>B0666C</b>	75
UNIVERSE <b>B1501</b>	135
VANADIO <b>B0540</b>	161
VERDI <b>B0114</b>	169
VERDI HRO <b>B0114B HRO</b>	169
VICTORIA <b>B0152</b>	196
VIOLET <b>B0677C</b>	145
WELDER <b>B0410</b>	124
XENO <b>B0551</b>	163
YELLOWSTONE <b>B0666B</b>	74
YELLOWSTONE TOP <b>B0667B</b>	74
ZOE <b>B0168D</b>	144

**ORDER BY CODE**  
**NACH ARTIKELNUMMER**

<b>B0105</b> FRANKLIN	173
<b>B0114</b> VERDI	169
<b>B0114B HRO</b> VERDI HRO	169
<b>B0115</b> CONCORDE	173
<b>B0116</b> SUMMER	173
<b>B0118</b> MOZART	167
<b>B0119</b> BEETHOVEN	168
<b>B0120</b> BACH	169
<b>B0150</b> OPERA	196
<b>B0152</b> VICTORIA	196
<b>B0153</b> TERMINI	193
<b>B0154</b> PRADO	193
<b>B0155</b> GARIBALDI	197
<b>B0156</b> DAMMTOUR	197
<b>B0163</b> COLOSSEUM	195
<b>B0164</b> TRIBECA	195
<b>B0165</b> PADDINGTON	195
<b>B0166</b> ETOILE	193
<b>B0167</b> PIGALLE	193
<b>B0168B</b> TOLEDO	195
<b>B0168D</b> ZOE	144
<b>B0169</b> GREENWICH	192
<b>B0173</b> CENTRAL	195
<b>B0175</b> HARLEM	192
<b>B0177</b> CHESTER TOP	191
<b>B0178</b> CHESTER	191
<b>B0180</b> JAGGER	170
<b>B0184</b> MORRISON	171
<b>B0185</b> CURTIS	171
<b>B0186</b> GELDOF	170
<b>B0240</b> SELFIE	139
<b>B0240B</b> MARGOT	146
<b>B0241</b> OAK	139
<b>B0241B</b> MARGOT TOP	147
<b>B0251</b> PIXEL	139
<b>B0252</b> PIXEL TOP	139
<b>B0321B</b> TIFFANY	149
<b>B0323</b> KATE	149
<b>B0410</b> WELDER	124
<b>B0416N</b> RAIDER TOP	168
<b>B0440</b> MECHANIC	172
<b>B0473</b> METATARSAL	127
<b>B0475</b> FOUR HOLES	172
<b>B0505</b> OSMIO	159
<b>B0507</b> CLORO	159
<b>B0507N</b> CLORO N	159
<b>B0508</b> CROMO	162
<b>B0509</b> CADMIO	159
<b>B0510</b> ARGO	159
<b>B0537</b> LITIO	161
<b>B0540</b> VANADIO	161
<b>B0551</b> XENO	163
<b>B0553</b> RADON	163
<b>B0603</b> SOCCER	86
<b>B0605</b> DIVING	81
<b>B0609</b> RAFTING	83
<b>B0610</b> RAFTING TOP	83
<b>B0617</b> AEROBIC	87
<b>B0618</b> CLIMB	86

<b>B0620</b> SWIM	87
<b>B0636</b> BOB	155
<b>B0637</b> SKY	155
<b>B0643</b> DARTS	85
<b>B0647</b> FRISBEE	85
<b>B0652</b> DEALER	87
<b>B0653</b> HOCKEY	81
<b>B0657</b> PADDLE	86
<b>B0666A</b> GRAND CANYON	75
<b>B0666B</b> YELLOWSTONE	74
<b>B0666C</b> TULUM	75
<b>B0667A</b> GRAND CANYON TOP	75
<b>B0667B</b> YELLOWSTONE TOP	74
<b>B0668A</b> KOMODO	75
<b>B0670</b> ATTITUDE	149
<b>B0671</b> ACE	86
<b>B0676</b> BOWLING	80
<b>B0676B</b> TENNIS	80
<b>B0677</b> MARATHON	79
<b>B0677B</b> MARATHON ESD	79
<b>B0677C</b> VIOLET	145
<b>B0678</b> BOWLING TOP	80
<b>B0696</b> COOKING	158
<b>B0712</b> BUFFALO TOP	131
<b>B0741</b> BISON TOP	131
<b>B0745</b> ELK	131
<b>B0822</b> BE-READY	103
<b>B0835</b> BE-GREY TOP	110
<b>B0850</b> BE-OSLO	115
<b>B0866</b> BE-BROWNY	101
<b>B0866B</b> BE-JETTY	101
<b>B0870</b> BE-EXTREME	102
<b>B0870B</b> BE-EXTREME W	102
<b>B0870C</b> BE-MIGHTY	102
<b>B0872</b> BE-FREE	107
<b>B0873</b> BE-FREE TOP	107
<b>B0874</b> BE-JOY	107
<b>B0875</b> BE-JOY TOP	107
<b>B0877</b> BE-MOON TOP	109
<b>B0878</b> BE-FIT	108
<b>B0880</b> SPARKLE	123
<b>B0883</b> BE-BROWNY TOP	101
<b>B0883B</b> BE-JETTY TOP	101
<b>B0883C</b> BE-GREY MID	111
<b>B0884</b> BE-LIGHT	103
<b>B0885</b> BE-ACTIVE	103
<b>B0886</b> BE-STYLE	108
<b>B0887</b> BE-STRONG	105
<b>B0887N</b> BE-UNIFORM	105
<b>B0888</b> BE-STRONG TOP	105
<b>B0888N</b> BE-UNIFORM TOP	105
<b>B0891C</b> BE-STONE	121
<b>B0894S</b> BE-DRY LOW	117
<b>B0895S</b> BE-DRY MID	117
<b>B0895Y</b> BE-ROCK	117
<b>B0896S</b> BE-DRY TOP	117
<b>B0897S</b> BE-POWERFUL	119
<b>B0898S</b> BE-POWERFUL TOP	119
<b>B0950B</b> IZAR	182
<b>B0951B</b> IZAR TOP	183
<b>B0952</b> PULSAR	185
<b>B0953</b> QUASAR	185
<b>B0953B</b> CURSA	187
<b>B0954</b> PULSAR TOP	185
<b>B0957</b> MATAR	187
<b>B0958</b> MATAR TOP	187
<b>B0962</b> KUMA	158
<b>B0962B</b> KUMA BLACK	158
<b>B0966</b> KUMA TOP	158
<b>B0967A</b> SYRIUS	181
<b>B0978</b> OREN	181
<b>B0978B</b> OREN ESD	181
<b>B0979</b> OREN TOP	181
<b>B0979B</b> OREN TOP ESD	181
<b>B0980</b> NATRIUM	153
<b>B0981</b> NATRIUM TOP	153

<b>B0982A</b> DIONE	176
<b>B0982B</b> ERIS	178
<b>B0983A</b> DIONE TOP	176
<b>B0983B</b> ERIS TOP	179
<b>B0985A</b> NAUTILUS BLACK	157
<b>B0985B</b> NAUTILUS	157
<b>B0993A</b> PERSEUS	177
<b>B1000B</b> K-ROAD	53
<b>B1001B</b> K-ROAD TOP	53
<b>B1002A</b> K-POP	143
<b>B1004A</b> K-STEP	56
<b>B1004B</b> K-MOVE	56
<b>B1004C</b> K-SPEED	56
<b>B1004D</b> K-START	49
<b>B1005A</b> K-JUMP	55
<b>B1005B</b> K-TREK	55
<b>B1005C</b> K-RUSH	55
<b>B1006A</b> K-BALANCE	57
<b>B1006B</b> K-WALK	57
<b>B1007A</b> K-ENERGY	51
<b>B1008A</b> K-YOUNG	63
<b>B1009A</b> K-TWIST	61
<b>B1011A</b> K-CROSS	59
<b>B1015A</b> K-SPRINT	59
<b>B1018A</b> K-UP	63
<b>B1037A</b> K-UP MID	63
<b>B1041B</b> K-BOOGIE	48
<b>B1041C</b> K-HURRY	48
<b>B1042B</b> K-BOOGIE TOP	48
<b>B1042C</b> K-HURRY TOP	48
<b>B1205A</b> I-BIT	96
<b>B1206A</b> I-LAB	96
<b>B1208B</b> I-ROBOX BLUE	95
<b>B1209B</b> I-ROBOX BLUE TOP	95
<b>B1210</b> I-ROBOX	95
<b>B1211</b> I-ROBOX TOP	95
<b>B1212A</b> I-CYBER FLUO	91
<b>B1212B</b> I-CYBER	91
<b>B1212C</b> ARYA	145
<b>B1213A</b> I-CYBER FLUO TOP	91
<b>B1213B</b> I-CYBER TOP	91
<b>B1217</b> I-TOOL	97
<b>B1219</b> I-WIRE	92
<b>B1223</b> I-CODE	93
<b>B1500</b> ORBIT	135
<b>B1501</b> UNIVERSE	135
<b>B1502</b> ROCKET	135
<b>B1503</b> COSMOS	135
<b>B1601</b> T-REX MID	67
<b>B1601B</b> T-WALL MID	67
<b>B1603</b> T-FORT MID	68
<b>B1605B</b> T-ROBUST	69
<b>B1610</b> T-REX TOP	67
<b>B1610B</b> T-WALL TOP	67
<b>B1611</b> T-MASSIVE	68
<b>B1613</b> T-ROBUST TOP	69

**ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES**

INSOLES	200
EINLEGESOHLEN	
LACES	205
SCHNÜRSENKEL	
SOCKS	206
SOCKEN	
BACK SUPPORT BELT	207
RÜCKENSTÜTZGURT	



**FEEL  
THE COMFORT**

**THANKS TO OUR TECHNOLOGIES**

## ***COMFORT IS OUR MISSION.***

**Our driving force at Base Protection is to provide comfort in all our endeavors.**

We strive to create footwear that not only enhances protection in perilous conditions but also lessens fatigue, thereby improving the lives of those who wear it. Our focus is on designing and producing footwear that promotes both safety and comfort.

## ***KOMFORT IST UNSER AUFTRAG.***

**Komfort ist für Base Protection der Wert, der uns inspiriert und unserem gesamten Schaffen zugrunde liegt.**

Komfort bedeutet, Schuhe zu entwerfen und herzustellen, die Ermüdungserscheinungen reduzieren und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit in Risikosituationen erhöhen und das Leben derer verbessern, die sie tragen.



***A POWERFUL  
ALLIANCE  
EINE NEUE  
PARTNERSCHAFT***

**PORTWEST®**





## **BASE PROTECTION AND PORTWEST.**

Joining forces, Portwest and Base Protection have created a powerful alliance that provides the ultimate solution for innovative protective wear. This partnership defines a new era of excellence for those who demand top-quality protection and unrivalled comfort. For over 119 years Portwest have possessed an unrelenting ambition to produce the world's most trusted and requested protective wear. Through the decades, they have continuously proven their dedication to quality, producing world beating safety garments, foot protection, hand protection and PPE, while pushing the boundaries in protection technologies. Technologies that make the workplace a safer place.

**Base Protection and Portwest. A new story has begun.**

## **BASE PROTECTION UND PORTWEST.**

Es entsteht eine neue Partnerschaft im Namen der Sicherheit und Innovation. Heute ist diese Partnerschaft eine Referenz für alle, die Komfort und Schutz suchen. Portwest wurde 1904 gegründet und ist ein globales Unternehmen für Berufsbekleidung und PSA: Es ist in über 140 Ländern vertreten, hat 6 Logistikzentren auf der ganzen Welt und verfügt über einen Katalog mit über 1350 Produkten. Portwest ist spezialisiert auf Warnschutz flammhemmende Arbeits- und Regenkleidung, Schuhe, Handschutz und PSA. Das Designteam von Portwest forscht ständig an neuen Materialien Technologien und Performance Verbesserungen, um Schutz, Komfort und Design für die Träger zu gewährleisten.

**Base Protection und Portwest. Der Beginn einer neuen Geschichte**

*The products in this catalogue are designed by Portwest and are available on [www.portwest.com](http://www.portwest.com). Die in diesem Katalog getragene Kleidung ist von Portwest, nähere Informationen finden Sie auf [www.portwest.com](http://www.portwest.com).*

# w



## **INNOVATION AND SUSTAINABILITY. TOGETHER.**

WEARECO IS THE SUSTAINABLE PHILOSOPHY DEVELOPED WITH THREE PILLARS IN MIND:

### **ENVIRONMENT, PRODUCT AND PEOPLE.**

A SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAMME IN TUNE WITH THE GOALS OF THE UN 2030 PROGRAMME AGENDA.



### **RESPONSIBLE USE AND PRODUCTION**

Environmental protection takes the form of actions that involve the production cycle, the choice of materials, the management of resources energy and the containment of waste production.



### **HEALTH AND WELLNESS**

At Base Protection, we consider the health of our workers a fundamental value. Our mission is to manufacture safety shoes that are anti-fatigue, comfortable, and lightweight, providing workers with improved quality of life during both work and leisure activities. The outcome of our efforts is a more well-rested worker, who is more alert and responsive to hazardous situations, leading to increased comfort and safety.



### **DIGNIFIED WORK AND ECONOMIC GROWTH**

Base Protection promotes a healthy and stimulating work environment, through corporate management that promotes harmony between people and an atmosphere of collaboration, exchange and respect that contributes to the success of the company.



Base Protection is an ISO 14001-certified company.

# weareco

## **INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT. ZUSAMMEN.**

WEARECO IST DIE WELLNESS-ORIENTIERTE PHILOSOPHIE,  
DIE SICH IN DREI RICHTUNGEN ENTWICKELT:  
**UMWELT, PRODUKTE UND MENSCHEN.**  
EIN NACHHALTIGES ENTWICKLUNGSPROGRAMM IM EINKLANG  
MIT DEN ZIELEN DER UN-AGENDA 2030.

### **NACHHALTIGE KONSUM UND PRODUKTION**



Umweltschutz erfolgt in Form von Handlungen,  
die miteinbeziehen Produktionszyklus, Materialauswahl,  
Ressourcenmanagement Energie und die Eindämmung  
der Abfallproduktion.

### **GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN**



Die Gesundheit der Arbeitnehmer ist der Grundwert  
von Base Protection. Die Mission des Unternehmens ist es,  
ermüdungsfreie Sicherheitsschuhe herzustellen, bequem und  
leicht, was das Leben des Arbeiters währenddessen verbessert  
Berufs- und Freizeitaktivitäten. Das Ergebnis? Ein ausgeruhter  
Mitarbeiter ist aufmerksamer und reaktionsschneller  
zu gefährlichen Situationen. Mehr Komfort, mehr Sicherheit.

### **MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM**



Base Protection fördert ein gesundes und anregendes  
Arbeitsumfeld, durch eine Unternehmensführung,  
die den Einklang fördert Menschen und eine Atmosphäre  
der Zusammenarbeit, tauschen Sie sich aus und respektieren  
Sie das trägt zum Erfolg des Unternehmens bei.




Base ist ISO 14001 zertifiziert



# ***WHY CHOOSE BASE PROTECTION***

# ***WARUM SIE SICH FÜR BASE PROTECTION ENTSCHEIDEN SOLLTEN***

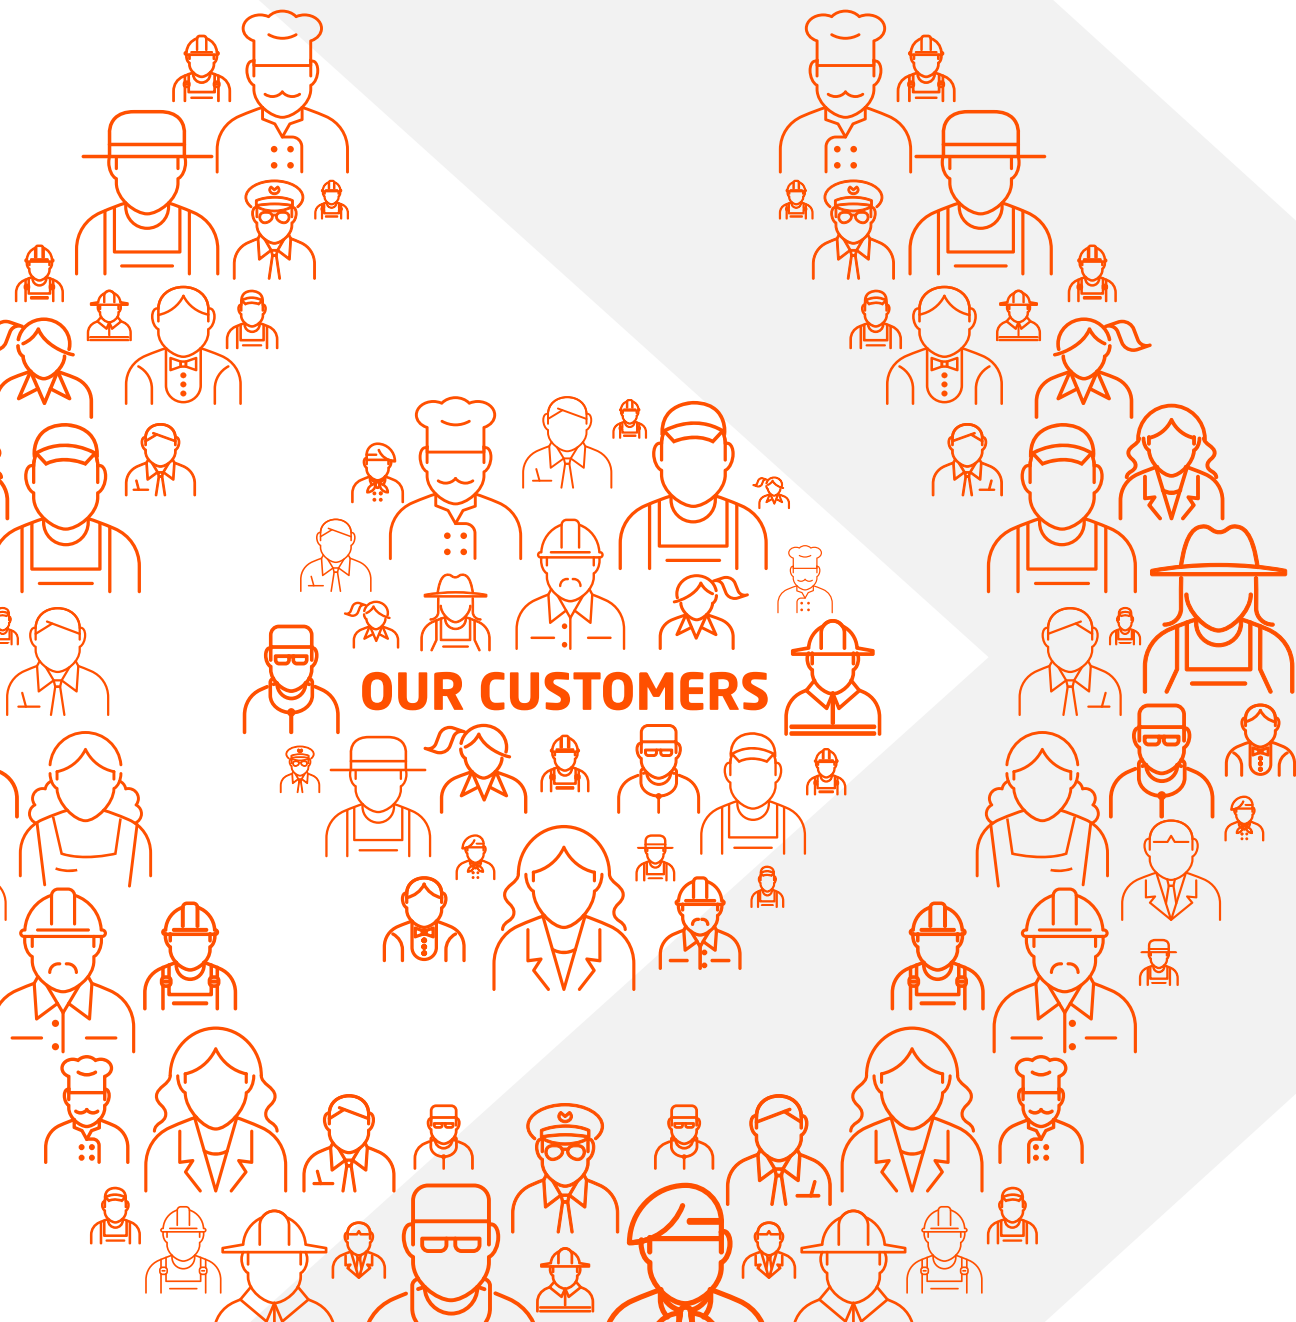



### **WE LISTEN TO OUR CUSTOMERS**

in order to offer safety footwear always in line with their needs.

### **WIR HÖREN UNSEREN KUNDEN ZU**

und bieten ausschließlich Produkte an, die ihren Bedürfnissen entsprechen.




### **WE DESIGN TRUE COMFORT**

that improves well-being and safety at work.

### **WIR ENTWICKELN ECHTEN KOMFORT**

der sowohl das Wohlbefinden, als auch die Arbeitssicherheit verbessert.

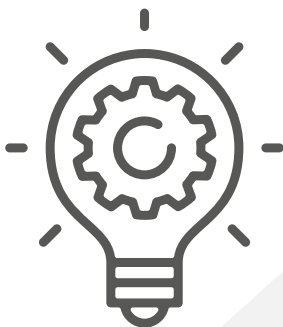

### **WE INVEST IN INNOVATION**

to offer safety shoes specifically dedicated to each job.

### **WIR INVESTIEREN IN NEUENTWICKLUNGEN**

um Sicherheitsschuhe für jeden Beruf anbieten zu können.



# SCAN&FIT

**UNIQUE COMFORT EXPERIENCE.**

Scan&Fit is the new Base Protection App **that turns your smartphone into a 3D scanner** and recommends footwear and footbeds that best suit your feet, your work, and your safety needs.

Scan&Fit ist die neue Base Protection App, die **das Handy in einen 3D Scanner verwandelt**, um die Schuh und Einlegesohlen zu finden, die am besten zu Ihren Füßen, Arbeit und Ihrer Sicherheitsbedürfnisse passen.

Download the App or contact your trusted reseller:



Laden Sie die App herunter oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um:



>> Discover all our insoles from page 200 of the catalogue.  
>> Entdecken Sie alle Einlegesohlen ab Seite 200 des Katalogs.



## HOW DOES IT WORK? WIE FUNKTIONIERT?



①




Scan your feet for free.  
–  
Scannen Sie Ihre Füße kostenlos.

②



Discover the most suitable Base Protection footwear.  
–  
Entdecken den passenden Base Protection Schuh.

③

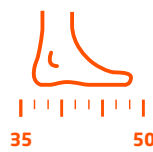

Identify the corresponding size.  
–  
Finden die entsprechende Größe.

④



Match the ideal insoles to the morphology of your foot.  
–  
Finden Sie die ideale Einlegesohle für Ihre Fußform.



## HOW TO PERFORM THE SCAN? WIE SCANNEN SIE?

①



### USING THE APP

Download the free Scan&Fit app and turn your smartphone into a 3D scanner. This allows you to independently scan and create an archive with measurements and solutions for each worker.

### MIT DER APP

Laden Sie die kostenlose Scan&Fit-App herunter und verwandeln Sie Ihr Smartphone in einen 3D-Scanner. Auf diese Weise können Sie selbst scannen und ein Archiv mit den Messungen und Lösungen für jeden Mitarbeiter anlegen.

②



### USING THE SCANNER

To provide you with in-house technical support, we have created the Scan&Fit Centre network. With their expertise and a portable scanner, you can now scan your workers with complete peace of mind.

### MIT DEM SCANNER

Um Ihnen technischen Support direkt in Ihrem Unternehmen zu bieten, haben wir das Scan&Fit Center Netzwerk geschaffen. Mit dessen Fachwissen und einem tragbaren Scanner, können Sie Ihre Mitarbeiter ganz beruhigt scannen.



# SCAN&FIT:

OPPORTUNITY FOR YOUR SHOP

# SCAN&FIT:

EINE CHANCE FÜR IHR GESCHÄFT

## WITH SCAN&FIT YOU:

- > Build customer loyalty
- > Optimise order management
- > Have a wide range of insoles that, combined with BASE PROTECTION footwear, maintain the EU certification according to the new 425/2016 regulation

## MIT SCAN&FIT:

- > Binden Sie Ihre Kunden
- > Optimieren Sie das Bestellmanagement
- > Verfügen Sie ein breites Sortiment an Einlegesohlen, die in Kombination mit BASE PROTECTION-Schuhen die EU-Zertifizierung gemäß EN ISO 20345 behalten

Become a **Scan&Fit Center** through the **Shop-in-Shop** set-up or the **portable** kit.

Werden **Sie Scan&Fit Center** und führen Sie Scans mit der **Shop-in-Shop** Lösung direkt in Ihrem Geschäft durch oder bei Ihrem Kunden mit dem **Mobilien** Set.

①



## EQUIPMENT FOR THE SHOP-IN-SHOP VERSION

1. Scan&Fit centre set-up in your shop
2. Scanner and PC console
3. Insole display
4. Scan&Fit flyers.

③



②



## AUSSTATTUNG FÜR DIE SHOP-IN-SHOP-VERSION

1. Gestaltung des "Centers" an Ihrem Verkaufspunkt
2. Konsole für Scanner und PC
3. Aufsteller für Einlegesohlen
4. Scan&Fit flyer

④








### EQUIPMENT FOR THE PORTABLE VERSION

1. Rented scanner
2. Scanning mat
3. Trolley

–

### AUSSTATTUNG FÜR DIE MOBILE AUSFÜHRUNG

1. Miet-Scanner
2. Matte zur Durchführung des Scans
3. Trolley

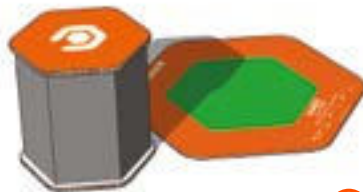

②



If you don't have enough space, you can set up a **Scan&Fit Corner**.

### EQUIPMENT

1. Scanning mat
2. Seat and mat
3. Insole display
4. Scan&Fit flyers

–

Falls Sie an Ihrem Verkaufspunkt wenig Platz haben, können Sie auch einen **Scan&Fit Corner** einrichten.

### AUSSTATTUNG

1. Matte zur Durchführung des Scans
2. Hocker und kleine Matte
3. Aufsteller für Einlegesohlen
4. Scan&Fit flyer



④



# CUSTOMER SERVICE

ON-SITE MULTILINGUAL CUSTOMER SERVICE FOR ALL REQUESTS

# KUNDENSERVICE

MEHRSPRACHIGER KUNDENDIENST FÜR ALLE ANLIEGEN



## CUSTOMER ASSISTANCE

for choosing the right shoe for each job.

## KUNDENBETREUUNG

wir empfehlen den richtigen Schuh für jede Arbeit.



## ORDERS

Real time order management.

## BEARBEITUNG DER AUFTRÄGE

in Echtzeit.




## STOCK

Well-matched stock, delivery in 24 hours\*.

## LAGER

Immer gut sortiertes Lager, Versand innerhalb 24 Stunden\*.

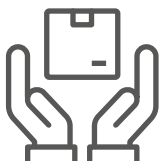

## NO MINIMUM ORDER

and free of charge delivery\*\*.

## KEIN MINDESTBESTELLWERT

und Frei Haus Lieferungen\*\*.



## SALES FORCE TRAINING

with education courses, on our premises or online.

## WIR SCHULEN IHREN AUSSENDIENST

mit Bildungslehrgang in unserem Haus oder direkt bei Ihrem Sitz.



## WE CAN ORGANIZE OPEN HOUSE DAYS

on-site, with our staff support, information and promotion tools.

## WIR UNTERSTÜTZEN HAUSMESSEN

mit unserem Personal, Werbe- und Promomaterial.

\* In case of referenced clients, if order proof is received immediately upon confirmation.

\* Für bestehende Kunden, bei sofortiger Auftragsrückbestätigung.

\*\* Please read and verify the general sales conditions, which can be consulted online at [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com), on the first order confirmation and on the official pricelist.

\*\* Bitte lesen und bestätigen Sie unsere AGB auf: [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com), in der ersten Auftragsbestätigung und in der offiziellen Preisliste.



# COMFORT ON DISPLAY KOMFORT IST SICHTBAR



**FREESTANDING DISPLAY**  
**STAND DISPLAY**

Base Protection revolutionises the footwear industry by bringing cutting-edge innovation right into the shop. Captivating displays and unbeatable technological style command attention from every angle, ensuring maximum visibility.

Mit einem außergewöhnlichen Display, das durch seine Sichtbarkeit aus jeder Perspektive besticht, bringt Base Protection die Innovation seiner Schuhe sogar an den Point of Sale.



**PLINTH AND MAT**  
**HOCKER UND FUSSMATTE**



**COUNTER DISPLAY**  
**THEKENDISPLAY**



# RESEARCH PROJECTS AND DEVELOPMENT

## FORSCHUNGSPROJEKTE UND ENTWICKLUNG

PROJECT  
PROJEKT



ATHENA

Advanced Technology  
for Embracing New Areas  
Fortschrittliche Technologie,  
um neue Bereiche abzudecken

Internationalisation of the company through new digital and technological solutions to improve quality of the product.

–

Internationalisierung des Unternehmens durch neue digitale und technologische Lösungen zur Verbesserung der Produktqualität.

PROJECT  
PROJEKT



CIRCE

Circular economy model  
for Carbon fibre prepregs  
Kreislaufwirtschaftsmodell  
für Carbonfaser-Prepregs

Implementation of innovative solutions for recycling of composite materials to recover critical high-added value raw materials, such as carbon fibres, and develop a recycled CFRP toecap.

–

Implementierung innovativer Lösungen für das Recycling von Verbundstoffen zur Rückgewinnung kritischer, hochwertiger Rohstoffe wie Carbonfasern und zur Entwicklung einer Kappe aus CFK.



LIFE18 ENV/IT/000155

"LIFE Environment and Resource Efficiency project application".  
"LEBEN Umwelt- und Ressourcen-Effizienz Projektanwendung".

PARTNER  
PARTNER



Development of new recyclable polyurethane compounds coming from renewable resources to use in the production of safety footwear.

–

Entwicklung neuer, recycelbarer PU-Compounds aus erneuerbaren Ressourcen für die Verwendung in der Herstellung von Sicherheitsschuhen.

PON R&I 2014-2020

"New biocomposites from forest resources".  
"Neue Bio-Verbundstoffe aus Forst-Ressourcen".

**PROJECT COORDINATOR**  
*PROJEKT KOORDINATOR*



Creation of an innovative system design and industrialisation of new products in the footwear industry based on the use of Cloud resources in shared and integrated workspaces.

Gestaltung eines innovativen Anlagendesigns und Industrialisierung neuer Produkte in der Schuhindustrie, basierend auf der Nutzung von Cloud-Ressourcen an gemeinsamen und integrierten Arbeitsplätzen.



**PIA P.O. FESR 2007-2013**

"Web platform for the planning process and the industrialization of new products".  
"Webplattformen für die Planung und Industrialisierung neuer Produkte".

**PARTNER**  
*PARTNER*



Simulation for manufacturing & engineering  
*Simulation für Herstellung und Technik*

Starting from the available applications on the Cloud platform, Base Protection has pioneered innovative technologies for the foot fingerprinting, in order to develop customised insoles.

Ausgehend von den verfügbaren Anwendungen auf der Cloud-Plattform hat Base Protection innovative Technologien für die Abnahme von Fußabdrücken zur Entwicklung kundenspezifischer Einlegesohlen erforscht.



**CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF**

"Simulation for manufacturing & engineering".  
"Simulation für Herstellung und Technik".

**PARTNER**  
*PARTNER*



Innovative materials and technologies for the manufacturing and construction industries  
*Innovative Materialien und Technologien für die Fertigungs- und Bauindustrie*

Development of eco-innovative materials for safety shoes and innovative technologies for workwear.

Entwicklung ökologisch-innovativer Materialien für Sicherheitsschuhe und innovativer Technologien für Arbeitskleidung.



**PON 03PE\_00004\_1**

"Innovative materials and technologies for the manufacturing and construction industries"  
"Innovative Materialien und Technologien für die Fertigungs- und Bauindustrie"

**PARTNER**  
*PARTNER*



With DEMO-ULTRAGRIP project the footwear SMEs involved will obtain a competitive advantage based on the use of the new design tools to develop high slip resistance products.

Mit dem Projekt DEMO-ULTRAGRIP erhalten die beteiligten-KMU aus der Schuhindustrie einen Wettbewerbsvorteil basierend auf neuen Gestaltungs-Tools für die Entwicklung besonders rutschhemmender Produkte.



**CEE PROJECT N. 6069549**

**Demonstration Activity**  
"Seventh Framework Programme - "Implementation of high grip designing tools".  
**Vorführungstätigkeit**  
"Siebtes Rahmenprogramm" - "Implementierung von Gestaltungs-Tools für besonderen Grip".



EXTENDED PROTECTION  
ERWERTETER SCHUTZ

SUPERIOR COMFORT  
UNÜBERTROFFENER KOMFORT

MAXIMUM FLEXIBILITY  
MAXIMALE FLEXIBILITÄT

ENHANCED STABILITY  
HOHE STABILITÄT

SUPERIOR CUSHIONING  
HERVORRAGENDE DÄMPFUNG

VIBRATION ABSORPTION  
VIBRATIONSDÄMPFUNG

FIRMNESS & DURABILITY  
ROBUSTHEIT UND HALTBARKEIT



# FOR TREX

## THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

Unleash the power of total protection with Fortrex - the latest innovation from Base Protection. Engineered to provide maximum security in the most challenging environments, Fortrex guarantees unparalleled defence.

Harnessing the power of revolutionary technology and cutting-edge materials, Fortrex delivers the ultimate blend of comfort, flexibility, stability, cushioning, and firmness.

## DAS UMFASSENDE SCHUTZSYSTEM

FORTREX IST DIE NEUE TECHNOLOGIE VON BASE PROTECTION, AUCH BEI HÄRTESTER BEANSPRUCHUNG EINEN KOMPLETTEN SCHUTZ GEWÄHRLEISTET.

Dank eines revolutionären Systems aus innovativen Technologien und Materialien bietet Fortrex Schutz und Komfort, Flexibilität und Stabilität, Dämpfung und Robustheit.

01



### EXTENDED PROTECTION

Fortrex offers unparalleled protection for your feet. Its advanced design includes a W-shaped ultra-resistant rigid insert and flexible ballistic fabric that shields your feet from cuts, perforations, and other hazards, even those posed by 3 mm nails.

### ERWEITERTER SCHUTZ

Fortrex bietet vollständigen Schutz dank einer W-förmigen, ultrasensiblen, starren Zwischensohle und einem flexiblen, durchtrittthemmendem Gewebe der neuesten Generation, das den Fuß von unten und seitlich vor Schnitt- und Perforationsrisiken schützt, selbst von 3-mm-Nägeln.

02



### MAXIMUM FLEXIBILITY

The forefoot of the sole is equipped with ballistic fabric that boasts excellent elasticity and flexibility. This advanced material allows the shoe to move and bend naturally with your foot, while still providing unbeatable protection against perforation.

### MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Das durchtrittthemmende Gewebe im Vorfußbereich der Sohle bietet ein hohes Maß an Elastizität und Flexibilität, wodurch der Schuh Bewegungen und Biegungen des Fußes Rechnung trägt und gleichzeitig eine Barriere gegen Perforation bleibt.

03



### ENHANCED STABILITY

Fortrex is equipped with an ultra-resistant rigid insert in the rear part that provides unparalleled stability and torsion resistance in the medial area, ensuring maximum control with every movement. The result is an enveloping sensation in the tarsal area that gives maximum control with every movement.

### HOHE STABILITÄT

Fortrex ist mit einem ultrastarken starren Einsatz im hinteren Bereich ausgestattet, der dem Fersenbereich maximale Stabilität und Torsionsfestigkeit im bietet. Das Ergebnis ist ein unglaublich schützendes Gefühl im Fußwurzelbereich, das maximale Kontrolle bei jeder Bewegung garantiert.



## INTELLIGENT ADAPTIVE SYSTEM



The KAPTIV® line from Base Protection features an innovative and patented technology known as i-daptive®.

This smart, active system adapts to your specific activity, offering customised attributes that optimise performance and comfort.

---

## INTELLIGENT ADAPTIVE SYSTEM

Diese revolutionäre Technologie, entwickelt und patentiert von Base Protection, gilt für die ganze KAPTIV®Linie.

i-daptive® ist ein intelligentes, aktives System, dessen Struktur sich je nach Ihren Aktivitäten ändert.

**i**daptive®



## THREE SETUPS, FOR AN EXPERIENCE WITHOUT LIMITS

## DREI SETUPS, FÜR EINE ERFAHRUNG OHNE GRENZEN

01



### COMFORT MODE

Experience unparalleled comfort with i-daptive®. This innovative technology guarantees an anti-fatigue effect by returning a portion of the absorbed energy in a way that is perfectly aligned with the walking cycle, ensuring a biomechanically compatible experience.

### COMFORT MODUS

i-daptive® garantiert den Anti-Ermüdungs-Effekt, indem es einen Teil der absorbierten Energie, biomechanisch im Einklang mit dem Laufzyklus, zurückführt.

02




### DYNAMIC MODE

The variable geometry of the i-daptive® system ensures seamless and immediate adaptation to varying ground conditions, providing unparalleled support and stability.

### DYNAMISCHER MODUS

Die variable Geometrie des Systems garantiert eine sofortige Anpassung an die unterschiedlichsten Nutzungsbedingungen.

03

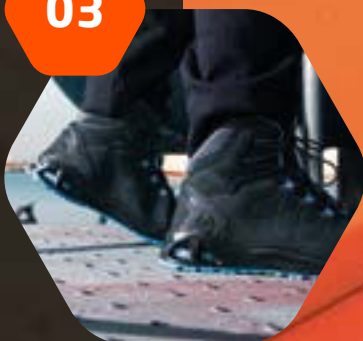

### OFF ROAD MODE

Experience rugged terrain with confidence with the off road mode. The stability control system works tirelessly to reduce the risk of trauma and sprains, keeping the foot aligned and relieving pressure on joints for a secure and comfortable journey.

### OFF ROAD MODUS

Das Stabilitätskontrollsystem sorgt dafür die Ausrichtung der Fußachse, auch in schwierigem Gelände, permanent beizubehalten, dadurch werden die Gelenke entlastet und die Gefahr von Verletzungen und Verstauchungen reduziert.

*FOUR BENEFITS,  
FOR COMFORT  
WITHOUT LIMITS*

*VIER VORTEILE,  
FÜR KOMFORT  
OHNE GRENZEN*

01



**ABSORPTION**

Step confidently knowing that the impact between your foot and the surface is absorbed. The dynamic and instant response system uses the energy from the impact to provide a more comfortable experience, reducing the shock sensation and working to benefit the wearer.

**ENERGIEAUFNAHME**

Die beim Auftreten des Fußes auf den Boden erzeugte Energie wird unverzüglich und sanft absorbiert, sodass die Auswirkungen des Auftretts auf ein Minimum reduziert werden.

02




**DISSIPATION**

High-impact energy is effectively dissipated, immediately restoring normal function and ability. The more intense the impact, the harder the shoe works to protect the wearer.

**ENERGIEABGABE**

Hohe Energie beim Auftreten wird abgebaut, der Körper wird entlastet und die normale Funktionalität und Aufnahmefähigkeit wiederhergestellt. Je stärker der Aufprall ist, desto mehr arbeiten Ihre Schuhe.

03

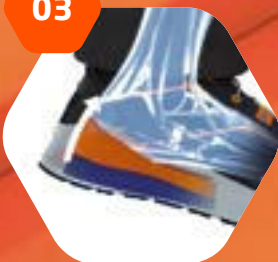

**RETURN**

The amount of energy returned varies with the speed and movement of the foot, providing optimal performance and support with every step.

**RÜCKGABE**

Die Energie wird Ihrer Bewegung zurückgegeben und passt sich je nach Geschwindigkeit und Bewegung des Fußes an.

04



**STABILITY**

The foot is continuously supported, as the sole maintains its position, even during supination and pronation movements. This helps ease pressure on joints, reducing the risk of sprains and promoting a healthier stride.

**STABILITÄT**

Das System hält den Fuß auch während der Supinations- und Pronationsbewegungen ständig in der Achse, was die Gelenke des Körpers unterstützt und entlastet.



**RXT**

Experience unbeatable grip, stability, and traction on slippery surfaces with RXT - a dual-density sole from Base Protection.

The special compound and patented design, featuring a duct system, provide superior resistance to abrasion and ultra grip. With RXT, you can trust that your footing will remain secure, no matter how challenging the terrain.

**RXT**

---

RXT ist die 2-Schicht Sohle, die Haftung, Traktion und Stabilität auf rutschigem Untergrund garantiert.

Dank der speziellen Materialmischung und des patentierten Designs, das aus einem System von Kanälen besteht, gewährleistet die Lauffläche Abriebfestigkeit und Extra-Haftung.



AirTech + tpu-skin



**AirTech** + tpu-skin®

## AIRTECH + TPU-SKIN SOLE: THE REAL ANTIFATIGUE SOLE

An exclusive technology, patented by Base Protection, which reduces the outsole's hard and compact thickness, up to values never obtained before. The result is a shoe with greater elasticity and cushioning, providing a comfortable and anti-fatigue effect.

With enhanced flexibility and reduced foot labour, the wearer can save energy and remain comfortable even during extended periods of wear.

## AIRTECH + TPU SKIN SOHLE: DIE ECHTE ERMÜDUNGSEHLENDE SOHLE

Eine exklusive, von Base Protection patentierte, Technologie, die es ermöglicht, die Härte und Dicke der Laufsohle zu reduzieren und dennoch exzellente Eigenschaften zu erreichen. Das Ergebnis ist eine höhere Flexibilität und ein verbesserter Dämpfungseffekt.

Anti-Ermüdungs-Effekt und hohe Schuhflexibilität, zur Reduzierung der Anstrengung des Fußes und Einsparung von Energie.



## IMPROVES GRIP AND REDUCED SOLE DAMAGE

LifePlus technology enhances grip and prolongs sole durability in water-prone industries such as agrifood, chemical, and pharmaceutical.

LifePlus technology and HRO rubber sole offer unparalleled stability on rough surfaces, protection against liquid damage, and resistance to high temperatures.

# LifePlus

## VERBESSERT DEN GRIP UND REDUZIERT DEN VERSCHLEISS

Die Lifeplus Technologie verbessert den Grip und reduziert den Sohlenverschleiß in Arbeitsumgebungen mit wasserbasierten Flüssigkeiten (Agrar-, Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie).

Life Plus Technologie mit HRO Gummisohle erhöht die Stabilität bei Arbeiten auf unebenen Untergründen im Freien, schützt vor Schäden durch Flüssigkeiten und bietet eine Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.



**All Terrain**

## **ALL TERRAIN SOLE**

---

The cleated outsole provides unbeatable traction on a variety of challenging terrain, including snow, mud, gravel, and even melted surfaces.

## **ALL TERRAIN SOHLE**

Das Sohlenprofil garantiert eine optimale Rutschhemmung auf vielen verschiedenen Böden (locker, schneebedeckt, schlammig, Kies).



The sole cleats are designed with variable heights ranging from 4 to 8 mm, rounded for optimal grip, and spaced to ensure they are self-cleaning.

Unterschiedliche Profiltiefen von 4 bis 8 mm sichern den maximalen Grip der Sohle. Das Profil ist abgerundet und, durch die Anordnung der Zwischenräume, selbstreinigend.



The central area of the sole is wider, with a high-profile heel that provides greater safety while ascending stairs and walking on stony soils or convex surfaces such as pipes or logs etc.

Der zentrale Teil der Sohle ist breiter, der Absatz ist höher und stärker profiliert. Dadurch bietet die Sohle mehr Sicherheit auf Treppenstufen, steinigen Böden und gewölbten Untergründen (Röhren, Stämme etc.)

SRC*   SLIP RESISTANCE TYPE C (EN ISO 20345:2011)				
SRC = SRA + SRB	GRIP COEFFICIENT			
	SRA CERAMICS + DETERGENT SOLUTION		SRB STEEL + GLYCERIN	
	Heel (inclination 7°)	Sole	Heel (inclination 7°)	Sole
STANDARD (EN ISO 20345:2011)	≥ 0,28	≥ 0,32	≥ 0,13	≥ 0,18
PERFORMANCE BASE PROTECTION	0,49 +75%	0,50 +56%	0,22 +70%	0,23 +28%

\*All Terrain with HRO



4x4



## THE NEW 4X4 SOLE: AN INNOVATIVE COMBINATION OF COMFORT AND LIGHTNESS

---

With the superior strength, resistance, and solidity of Base Protection soles, 4x4 footwear is the perfect choice for outdoor work in a variety of sectors, including agriculture, construction, shipbuilding, and large-scale plants.

## DIE NEUE 4X4 SOHLE EINE INNOVATIVE KOMBINATION AUS KOMFORT UND LEICHTIGKEIT

Stärke, Widerstandsfähigkeit und Solidität, mit dem Grip und der Zuverlässigkeit von Base Protection Sohlen.

Die 4x4 Schuhe eignen sich ideal für Outdoor-Arbeiten, einschließlich Landwirtschaft, Bauwesen, Schiffbau und Großanlagen.







Sticking



## STICKING SOLE WITH EXTRA GRIP

Guaranteed high slip-resistance during flexion, thanks to the transversal carving on the sole that is typical of professional boat shoes.

The flat outsole design makes it ideal for use on delicate floors, as it won't scratch or leave marks.

Additionally, the carvings located on the sole and heel provide extra grip and slip-resistance on surfaces with liquids, ensuring optimal safety and performance even in challenging environments.



**Sticking**<sup>®</sup>

## STICKING SOHLE, EXTREMER GRIP

Bietet eine besonders gute Rutschhemmung beim Laufen, dank querverlaufender Einschnitte in der Sohle, die auch für professionelle Bootsschuhe typisch sind.

Die flache Laufsohle ist besonders geeignet für empfindliche Böden, da sie nicht kreydet und selbstreinigend ist. Die schrägen, querverlaufenden Einschnitte in der Sohle und im Absatz bieten die höchste Rutschhemmung bei Feuchtigkeit.



**Dry'n Air**<sup>®</sup>



**Dry'n Air<sup>®</sup> dry foot system:**

A patented technology which ensures optimal air circulation inside the shoe, whether integrated into the sole (Platinum Line) or in the anatomically designed removable footbed.

**Dry'n Air<sup>®</sup> - trockener Fuß System:**

Eine von Base Protection patentierte Technologie, die die Ventilation der Luft im Schuh bewirkt. Es wird in die Sohle (Platinum Serie) oder in die auswechselbare, anatomische Einlegesohle integriert.

**Dry'n Air<sup>®</sup>**  
PLUS



**The Dry'n Air Plus system is an advanced air canal system offering unbeatable breathability and comfort.**

Combining ballistic puncture-resistant textile with the 'Venturi effect', this system provides optimal air circulation below the foot.

**Dry'n Air Plus ist ein in die Zwischensohle integriertes** und mit dem durchtrittthemmendem Textil kombiniertes Belüftungssystem. Dank des "Venturi" Effekts zirkuliert die Luft unter dem Fuß.

**Dry'n Air<sup>®</sup>**  
GEL



**The high-density gel version built into the heel** effectively absorbs and dissipates shock energy, reducing stress on the joints.

**Mit Geleinsatz in der Ferse,** und zur Dämpfung und Ableitung der Auftrittenergie zur Entlastung der Gelenke.

**Dry'n Air<sup>®</sup>**  
WEARECO



**The Dry'n Air Omnia ESD Weareco insole** is designed in a sustainable way with both the well-being of the foot and the environment in mind.

**Atmungsaktivität, Stabilität und Nachhaltigkeit**

Die Einlegesohle Dry'n Air Omnia ESD Weareco wurde nachhaltig konzipiert, um die Gesundheit des Fußes und der Umwelt sicherzustellen.

# SmellStop



\*Treatment made with biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) product type PT 09, in accordance with 528/2012/EU regulation.  
\*Ausrüstung entsprechend Biocid-Verordnung (528/2012/EU), Wirkstoff: Zinc Pyrithione Typ PT 09 (CAS-Nr. 13463-41-7).

## SMELLSTOP ANTIBACTERIAL LINING\*

Anti-odour lining that stops bacteria and fungus odours in their tracks, keeping the feet fresh and healthy all day long.

## SMELLSTOP ANTIBAKTERIELLES FUTTER\*

Das antibakterielle Futter vermindert den Pilz- und Bakterienwuchs sowie unangenehme Gerüche.





# SmellStop Deluxe

## MICROFIBRE LINING

Microfibre lining that boasts high resistance to **abrasion** (dry > 400,000 cycles, humidity > 50,000), **tear resistance** (107 N), and **high breathability** (3,6 mg / cm<sup>2</sup>\*\*\* h). Additionally, the lining features silver ions that provide an antibacterial\*\*, antistatic, antimicrobial, and thermoregulatory effect to the lining.

## MIKROFASER FUTTER

Futter aus einer neuen Mikrofaser mit hoher Abriebfestigkeit (trocken > 400.000 Zyklen, naß > 50.000), Reißfestigkeit (107 N), hohe Atmungsaktivität (3,6 mg / cm<sup>2</sup>\*\*\* h), hohe Schweißaufnahme. Silberionen verleihen dem Futter eine antibakterielle\*\*, antistatische, antimikrobielle und thermoregulierende Wirkung.

\*\* Treatment carried out with silver ions (CAS-Nr. 7440-22-4), sodium carbonate (CAS-Nr. 497-19-8) and zinc oxide (CAS Number 1314-13-2)  
\*\* Behandlung mit Silberionen (CAS-Nr. 7440-22-4), Natriumcarbonat (CAS-Nr. 497-19-8) und Zinkoxid (CAS-Nr. 1314-13-2).  
\*\*\* CO<sub>2</sub>-free production system.  
\*\*\* CO<sub>2</sub>-freies Produktionssystem.

# Fresh'n Flex

## BALLISTIC FABRIC MIDSOLE

---

Perforation 0 mm,  
Standard EN ISO 20345:2011  
(Nail 4,5 mm - Force 1100 Newton -  
Nail 3,0 mm - Force 1100 Newton).

## TEXTILE, DURCHTRITTHEMMENDE ZWISCHENSÖHLE

0 mm Perforation,  
Standard EN ISO 20345:2011  
(Nagel 4,5 mm - Kraft 1100 Newton -  
Nagel 3,0 mm - Kraft 1100 Newton).



# H<sub>2</sub>stop.xt<sup>®</sup>



## 100% WATERPROOF

H<sub>2</sub>stop.xt is the new patented technology which makes the shoes totally waterproof. Zero seams, no membrane, upper water and dirt repellent: H<sub>2</sub>stop.xt guarantees maximum hygiene, comfort, of resistance and lightness.

### STRENGTHS

- >> Easily washable
- >> Breathable
- >> Light (without membrane)
- >> Excellent impermeability, no water penetration after 10 hours of testing
- >> Sock construction with Lycra<sup>®</sup>

## 100% WASSERDICHT

H<sub>2</sub>stop.xt ist die neue patentierte Technologie was die Schuhe absolut wasserdicht macht. Keine Nähte, keine Membran, Obermaterial wasser- und schmutzabweisend: H<sub>2</sub>stop.xt garantiert maximale Hygiene, Komfort, von Widerstand und Leichtigkeit.

### STÄRKEN

- >> Leicht waschbar
- >> Atmungsaktiv
- >> Licht (ohne Membran)
- >> Ausgezeichnete Undurchlässigkeit, kein Eindringen von Wasser nach 10 Stunden Test
- >> Sockenkonstruktion mit Lycra<sup>®</sup>

# H<sub>2</sub>stop<sup>®</sup>

## EXTREME WATER RESISTANCE OR SIMILAR

The H<sub>2</sub>stop technology guarantees complete waterproofing in areas with continuous water exposure. To prevent any water infiltration, the upper seams are heat-sealed, preventing the accumulation of water between the upper and lining, which could add weight to the shoe. This also helps maintain a comfortable temperature range for your feet.

## EXTREME WASSERBESTÄNDIGKEIT

Die H<sub>2</sub>stop-Technologie garantiert Vollständige Abdichtung in Bereichen mit durchgehender Wassereinwirkung. Um ein Eindringen von Wasser zu verhindern, die oberen nähte sind heißversiegelt, um das zu verhindern Ansammlung von Wasser zwischen dem oberen und Futter, das den Schuh beschweren könnte. Das hilft auch dabei, eine angenehme Temperatur zu halten Bereich für Ihre Füße.



6,5 mm



## METAL-FREE TOE-CAP SLIMCAP

A lighter and more flexible toe-cap than traditional metal toe caps that's non-magnetic and thermally insulated. With a thickness as low as 6.5mm, wearers will enjoy increased comfort and more room for their feet. The toe-cap also includes a protective strip with the same shape to prevent accidental detachment and reduce painful pressure on the toes. Furthermore, it meets the rigorous mechanical stress requirements of the EN ISO 20345 and EN 22568 standards.




# Slim Cap

## METALLFREIE ZEHENSCHUTZKAPPE SLIMCAP

Leichter und elastischer als eine Stahlkappe, nicht magnetisch und thermoisolierend. Das garantiert höheren Komfort ohne die Ästhetik des Schuhs zu beeinträchtigen. Mit einer Dicke von 6,5 mm, eine der dünnsten metallfreien Zehenschutzkappen am Markt: Mehr Platz für die Zehen. Der Schutzstreifen an der Schutzkappe, ist genau auf die Kappe angepasst und kann sich dadurch nicht versehentlich lösen. Ein schmerzhafter Druck auf die Zehen kann so verhindert werden. Sie ist in der Lage den stärksten mechanischen Belastungen standzuhalten, die von den Normen EN ISO 20345 und EN 22568 vorgegeben werden.



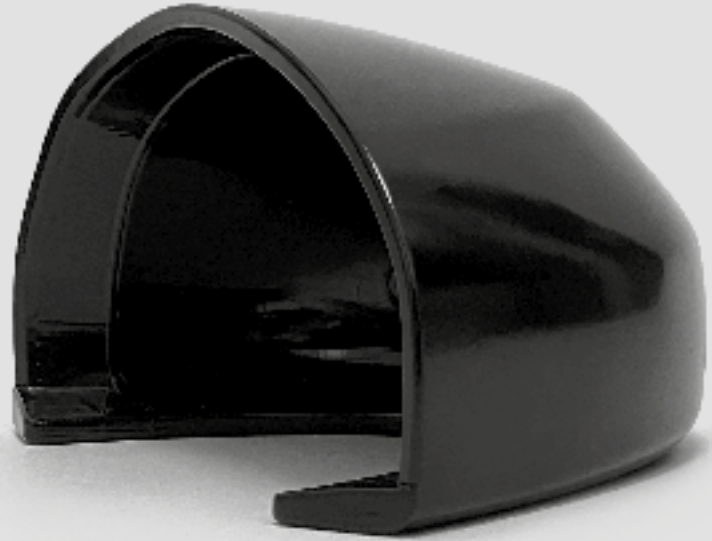

## SPACE CAP NON-METALLIC TOE-CAP

This toe-cap has a refined and sleek design, with a tapered shape that effectively dissipates impact forces, thanks to its unique geometry. Constructed from composite materials, it meets the rigorous mechanical stress requirements of the EN ISO 20345 and EN 22568 standards.

---

## SPACE CAP METALLFREIE ZEHENKAPPE

Zehenkappe mit einer sich verjüngenden und eleganten Linie, die dank einer speziellen Geometrie in der Lage ist, die durch den Aufprall erzeugte Kraft optimal abzuleiten. Die Compositekappe ist in der Lage den stärksten mechanischen Belastungen standzuhalten, die von den Normen EN ISO 20345 und EN 22568 vorgegeben werden.

# SpaceCap

# RESISTANCE AND PROTECTION


AGAINST ELECTROSTATIC PHENOMENA.

# WIDERSTAND UND SCHUTZ

GEGEN ELEKTROSTATISCHE PHÄNOMENE.



ESD TECHNOLOGY

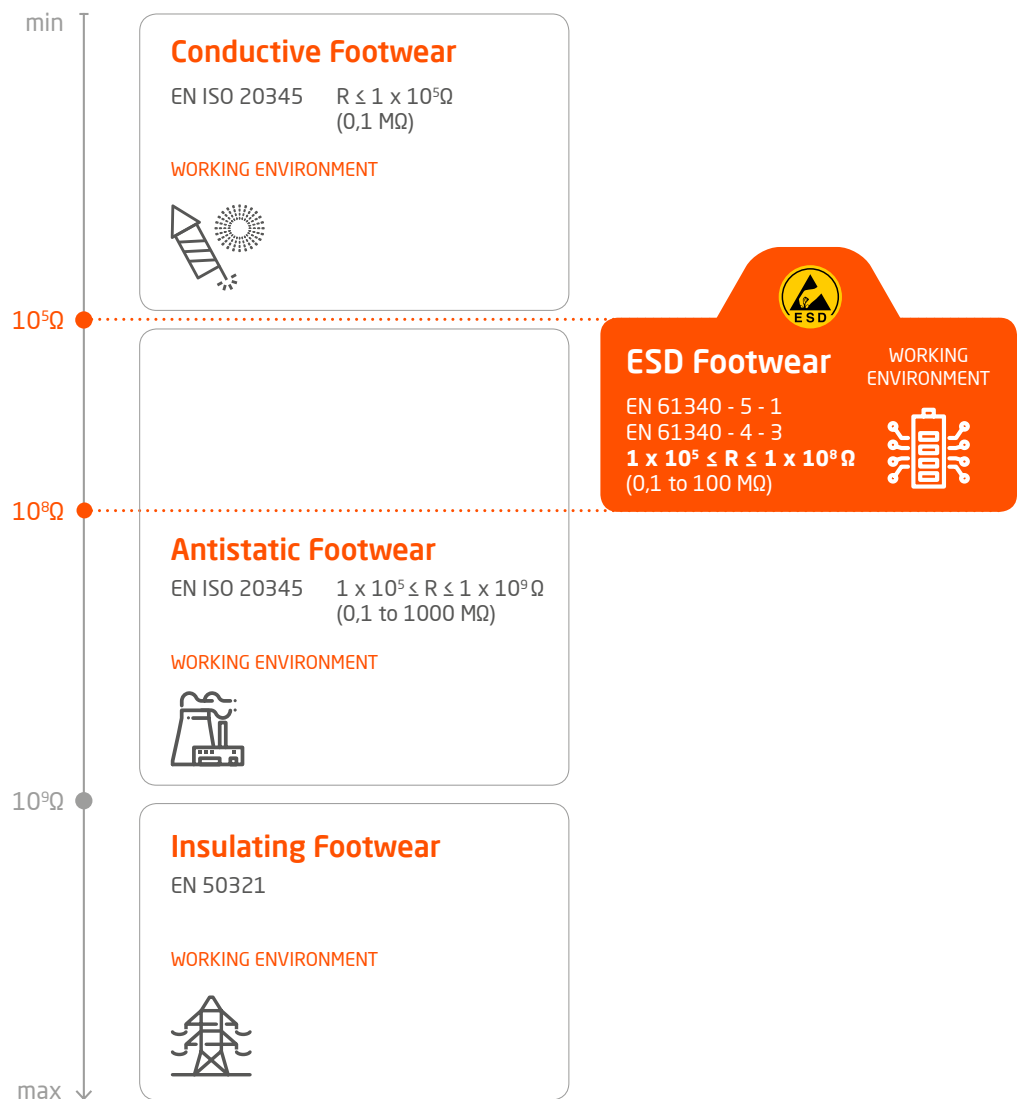

# SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

## EN ISO 20345:2011

- SB** Basic requirements  
*Grundanforderungen*
- S1** SB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant  
*SB + geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich + Öl- und Benzinbeständigkeit*
- S2** S1 + upper resistance for water absorption and penetration  
*S1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme*
- S3** S2 + puncture resistance  
*S2 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle*

## EN ISO 20347:2012

- OB** Basic requirements  
*Grundanforderungen*
- O1** OB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant  
*OB + geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich + Öl- und Benzinbeständigkeit*
- O2** O1 + upper resistance for water absorption and penetration  
*O1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme*
- O3** S2 + puncture resistance  
*S2 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle*

The declarations of conformity can be consulted on [b2b.baseprotection.com/en/downdoc/](http://b2b.baseprotection.com/en/downdoc/) in all languages  
*Die Konformitätserklärungen unserer Modelle finden Sie in allen Sprachen unter [b2b.baseprotection.com/en/downdoc/](http://b2b.baseprotection.com/en/downdoc/)*

# SYMBOLS

- |  |              |   |  |                     |   |
|--|--------------|---|--|---------------------|---|
|  | <b>VEGAN</b> | Animal-component-free<br><i>Frei von tierischen Bestandteilen</i>   |  | <b>FO</b>           | Hydrocarbons resistant<br><i>Öl- und Benzinbeständigkeit</i>  |
|  |              | 200 Joules resistant toe-cap<br><i>200 Joules Zehenschutzkappe</i>  |  | <b>ESD</b>          | Electronic devices protection from electrostatic discharges<br><i>Schutz gefährdeter Bauteile vor elektrostatischer Entladung</i>           |
|  | <b>P</b>     | Puncture resistant sole<br><i>Durchtrittshemmung</i>  |  |                     | Men's width<br><i>Herren Weite</i><br>(Sizes ≥ 39)  |
|  | <b>E</b>     | Shock absorption in the heel region<br><i>Energieaufnahme im Fersenbereich</i>  |  |                     | Women's width<br><i>Damen Weite</i><br>(Sizes < 39)   |
|  | <b>WR</b>    | Water resistant shoe<br><i>Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme</i>   |  | <b>DGUV 112-191</b> | Suitable for orthopedic insoles, complying with european norms DGUV 112-191<br><i>Geeignet für orthopädische Einlagen gem. DGUV 112-191</i> |
|  | <b>WRU</b>   | Water-resistant upper<br><i>Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme</i>   |  | <b>A</b>            | Antistatic footwear<br><i>Antistatische Schuhe</i>  |
|  | <b>AN</b>    | Ankle protection<br><i>Knöchelschutz</i>  |  | <b>C</b>            | Conductive footwear<br><i>Leitfähige Schuhe</i>   |
|  | <b>M</b>     | Metatarsal protection<br><i>Mittelfußschutz</i>   |  | <b>CR</b>           | Cut resistant<br><i>Schnittfestigkeit</i>   |
|  | <b>HRO</b>   | Heat resistant 1 minute Up to 300° C<br><i>Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300° C/min)</i>   |  | <b>SRA</b>          | Slip-resistant ceramic + detergent<br><i>Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung (Reinigungsmittel)</i>               |
|  | <b>HI</b>    | Heat insulation up to 150° C<br><i>Wärmeisolierung bis zu 150° C</i><br>Inside shoe temperature not exceeding 45° C<br><i>Temperatur im Schuhinneren nicht über 45° C</i>   |  | <b>SRB</b>          | Resistant steel + glycerine<br><i>Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin</i>   |
|  | <b>CI</b>    | Cold insulation up to -17° C<br><i>Kälteisolierung bis zu -17° C</i><br>Inside shoe temperature not lower than 13° C<br><i>Temperatur im Schuhinneren nicht unter 13° C</i> |  | <b>SRC</b>          | SRA + SRB   |

B1037A, B1041B, B1041C, B1042B, B1042C, B1212C, B0168D, B0240B, B0241B, B0985A, B0985B, B0966A, B0967A: DGUV 112-191 in certification phase.  
*B1037A, B1041B, B1041C, B1042B, B1042C, B1212C, B0168D, B0240B, B0241B, B0985A, B0985B, B0966A, B0967A: DGUV 112-191 in Zertifizierung.*



### THE NEW STANDARD EN ISO 20345:2022 HAS BEEN IN FORCE SINCE 2022

AET certifications are valid for 5 years. The EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20345:2011 standards will coexist for a while yet. Footwear manufacturers therefore have a transitional period at their disposal to adapt to the new regulations.

### DIE NEUE NORM EN ISO 20345:2022 IST SEIT 2022 IN KRAFT

AET-Zertifizierungen sind 5 Jahre gültig. Die Normen EN ISO 20345:2022 und EN ISO 20345:2011 werden noch eine Weile nebeneinander existieren. Schuhherstellern steht daher eine Übergangsfrist zur Verfügung, um sich an die neuen Regelungen anzupassen.

### THE TIMELINE OF THE APPLICATION OF THE STANDARDS FROM 2021 TO 2028:

#### DER ZEITPLAN FÜR DIE ANWENDUNG DER STANDARDS VON 2021 BIS 2028:



\*From S1 onwards, "FO" becomes a **mandatory** requirement / \*Ab S1 wird „FO“ zwingend **erforderlich**



\*\*"FO" is always an **additional** requirement / \*\*"FO" „FO“ ist immer eine **Zusatzanforderung**

EN ISO 20345:2022						CLOSED HEEL AREA GESCHLOSSENER FERSENBEREICH							
SB	●	●	●	●	●								
S1					SB	●	●	●					
S1P (metal insert) (Metalleinlage)					SB	●	●	●	●				
S1PL (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					SB	●	●	●		●			
S1PS (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					SB	●	●	●			●		
S2					SB	●	●	●				●	
S3 (metal insert) (Metalleinlage)					SB	●	●	●	●			●	
S3L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					SB	●	●	●		●		●	
S3S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					SB	●	●	●			●	●	
S6					SB	●	●	●				●	●
S7 (metal insert) (Metalleinlage)					SB	●	●	●	●			●	●
S7L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					SB	●	●	●		●		●	●
S7S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					SB	●	●	●			●	●	●

EN ISO 20347:2022						CLOSED HEEL AREA GESCHLOSSENER FERSENBEREICH							
OB		●	●	●	●								
O1					OB	●	●	●					
O1P (metal insert) (Metalleinlage)					OB	●	●	●	●				
O1PL (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					OB	●	●	●		●			
O1PS (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					OB	●	●	●			●		
O2					OB	●	●	●				●	
O3 (metal insert) (Metalleinlage)					OB	●	●	●	●			●	
O3L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					OB	●	●	●		●		●	
O3S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					OB	●	●	●			●	●	
O6					OB	●	●	●				●	●
O7 (metal insert) (Metalleinlage)					OB	●	●	●	●			●	●
O7L (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					OB	●	●	●		●		●	●
O7S (non-metallic insert) (nichtmetallischer Einlage)					OB	●	●	●			●	●	●

# NEW STANDARD 2022 / NEUE VORSCHRIFT 2022

REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN	ICON ICON	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN	ICON ICON
<b>NEW STANDARD NEUER STANDARD</b>		Vapor permeability <i>Dampfdurchlässigkeit</i>	<b>OLD STANDARD ALTER STANDARD</b>	
		Footwear ergonomics <i>Ergonomie von Schuhen</i>		
		Durability and technical performance of materials <i>Haltbarkeit und technische Leistung von Materialien</i>		
		Impact resistance and compression of the shoe <i>Schlagfestigkeit und Kompression des Schuhs</i>		
		Slip resistance heel (forward) and toe (backward) on ceramic with cleaner (NEW) <i>Rutschhemmung Ferse (vorwärts) und Spitze (rückwärts) auf Keramik mit Reiniger (NEU)</i>		
<b>BASIC REQUIREMENTS (SB) GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN (SB) EN ISO 20345:2022</b>			<b>BASIC REQUIREMENTS (SB) GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN (SB) EN ISO 20345:2011</b>	
<b>WPA</b>		Resistance to water penetration of the upper <i>Beständigkeit gegen eindringendes Wasser des Obermaterials</i>		
<b>A</b>		Antistatic footwear <i>Antistatisches Schuhwerk</i>		
		Closed heel area / <i>Geschlossener Fersenbereich</i>		
<b>E</b>		Energy absorption in the heel area <i>Energieaufnahme im Fersenbereich</i>		
<b>P</b>		A) Puncture resistance (according to the old standard <b>EN ISO 20345:2011</b> ) <i>Durchstoßfestigkeit (nach alter Norm EN ISO 20345:2011)</i> B) Puncture resistance with metal insert (according to the new standard <b>EN ISO 20345:2022</b> ) <i>Durchstoßfestigkeit mit Metalleinlage (nach neuer Norm EN ISO 20345:2022)</i>		
<b>PL</b>		Puncture resistance with non-metallic insert with 4.5 mm nail <i>Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage mit 4,5 mm Nagel</i>		
<b>PS</b>		Puncture resistance with non-metallic insert with 3 mm nail <i>Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage mit 3 mm Nagel</i>		
<b>FO</b>		Resistance to hydrocarbons <i>Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe</i>		
<b>SC</b>		Tip Abrasion Resistance <i>Abriebfestigkeit der Spitze</i>		
<b>LG</b>		Grip on ladder rungs <i>Griff an Leitersprossen</i>		
<b>CI</b>		Thermal insulation at low temperatures <i>Wärmedämmung bei niedrigen Temperaturen</i>		
<b>HI</b>		Thermal insulation at high temperatures <i>Wärmedämmung bei hohen Temperaturen</i>		
<b>HRO</b>		Resistance of the sole to contact heat (1 minute Up to 300° C). <i>Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme (+300° C/min).</i>		
<b>M</b>		Metatarsal protection <i>Mittelfußschutz</i>		
<b>AN</b>		Ankle protection <i>Knöchelschutz</i>		
<b>CR</b>		Blade cut resistance <i>Schnittfestigkeit der Klinge</i>		
<b>WR</b>		Water resistant footwear <i>Wasserabweisendes Schuhwerk</i>		
<b>SR</b>		Slip resistance ceramic + glycerin <i>Rutschfeste Keramik + Glycerin</i>		
		<b>Special marking / Besondere Kennzeichnung</b> Footwear intended for special environments where the requirement for slip resistance on ceramics is not necessary <i>Schuhe für besondere Umgebungen, in denen die Anforderung an Rutschfestigkeit auf Keramik nicht erforderlich ist</i>		
<b>SLIDING ON ROOFS SCHIEBEN AUF DÄCHERN</b>		Slip resistance on pitched roofs ( <b>UNI 11583:2015</b> standard) <i>Rutschhemmung auf Schrägdächern (Norm UNI 11583:2015)</i>		
<b>ESD</b>		Electrostatic dissipation <i>Elektrostatische Ableitung</i>		

CERAMIC AND CLEANING SOLUTION (IN THE BASIC REQUIREMENTS) / KERAMIK- UND REINIGUNGSLÖSUNG (IN DEN GRUNDANFORDERUNGEN)

CERAMIC AND GLYCERINE (SR) / KERAMIK UND GLYCERIN (SR)



REQUIREMENT  
ERFORDERNIS  
COF ≥ 0,31



REQUIREMENT  
ERFORDERNIS  
COF ≥ 0,36



REQUIREMENT  
ERFORDERNIS  
COF ≥ 0,19



REQUIREMENT  
ERFORDERNIS  
COF ≥ 0,22

\*COF: Coefficient of friction / \*COF: Reibungskoeffizient



# SECTORS SEKTOREN



## CONSTRUCTION BAUWERBE

---



Big installations  
Hochbau



Installations,  
tools and finishes  
Anlagen und  
ausstattungen



## LARGE DISTRIBUTION GROSSHANDEL

---



Food  
Lebensmittelindustrie



Non food  
Nicht zu  
Futterzwecken



## SERVICES DIENSTLEISTUNGEN

---



Managers  
Managers



Funeral Sector  
Bestatter



Public security  
Öffentliche  
Sicherheit



Cleaning  
service  
Reinigungsdienste



Riders  
Fahrer



HO.RE.CA.  
HORECA Sektor



Public utility  
Entsorgungsunter-  
nehmen



Green areas  
Grünflächen



**HEAVY INDUSTRY**  
**SCHWERINDUSTRIE**



Oil & Gas  
Öl- und  
Gasindustrie



Metallurgy  
Metallverarbeitung



Shipbuilding  
Schiffbau



Mechanical carpentry  
Metallschreinerei  
Mechanische  
Zimmerei



**PRIMARY**  
**PRIMÄRE**



Agriculture, farms  
and forests  
Landwirtschaft,  
Forstwirtschaft  
und Viehhaltung



Mining  
Extraktionen



**HANDICRAFT**  
**HANDWERK**



Masonry  
Maurer



Parquet layer  
Parkettleger



Woodworker  
Tischler



Plumber  
Klempner



Electrician  
Elektriker



Blacksmith  
Schlosser



Personal care  
Pflege



**LIGHT INDUSTRY**  
**LEICHTINDUSTRIE**



Precision  
mechanics  
Feinmechanik



Automotive  
Automobilindustrie



Electronics (ESD)-  
Automation  
Elektronikindustrie  
(ESD)- Automation



Pharmaceutical  
Pharmaindustrie



Chemical  
laboratories  
Chemie - Labor



Food industry  
Lebensmittelindustrie



Textile  
Clothing Footwear  
Textil  
Bekleidung Schuh



Wood  
Holz



Paper  
Papier



Tobacco  
Tabak



**LOGISTICS**  
**LOGISTIK**



Transportation  
Transportwesen



Warehousing  
Lagerhaltung

# KAPTIV



*THE FIRST SAFETY SHOE  
WITH STABILITY  
CONTROL, DESIGNED  
TO OFFER AN INCREDIBLE  
FEELING OF  
DYNAMIC COMFORT.*

*DER ERSTE ARBEITSSCHUH  
MIT STABILITÄTSKONTROLLE,  
GEMACHT,  
UM EIN ERSTAUNLICH  
DYNAMISCHES GEFÜHL  
VON KOMFORT ZU BIETEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







B1041B

# K-BOOGIE



i-daptive®

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Nubuck  
Wasserabweisendes Nubukleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.

Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density AirTech PU/HRO

Rubber i-daptive® Technologie

Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie



B1042B

## K-BOOGIE TOP

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1041C

## K-HURRY

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1042C

## K-HURRY TOP

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48

B1004D

# K-START



**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile  
Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**


Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density AirTech PU/HRO  
Rubber i-daptive® Technologie  
Zweischicht PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie

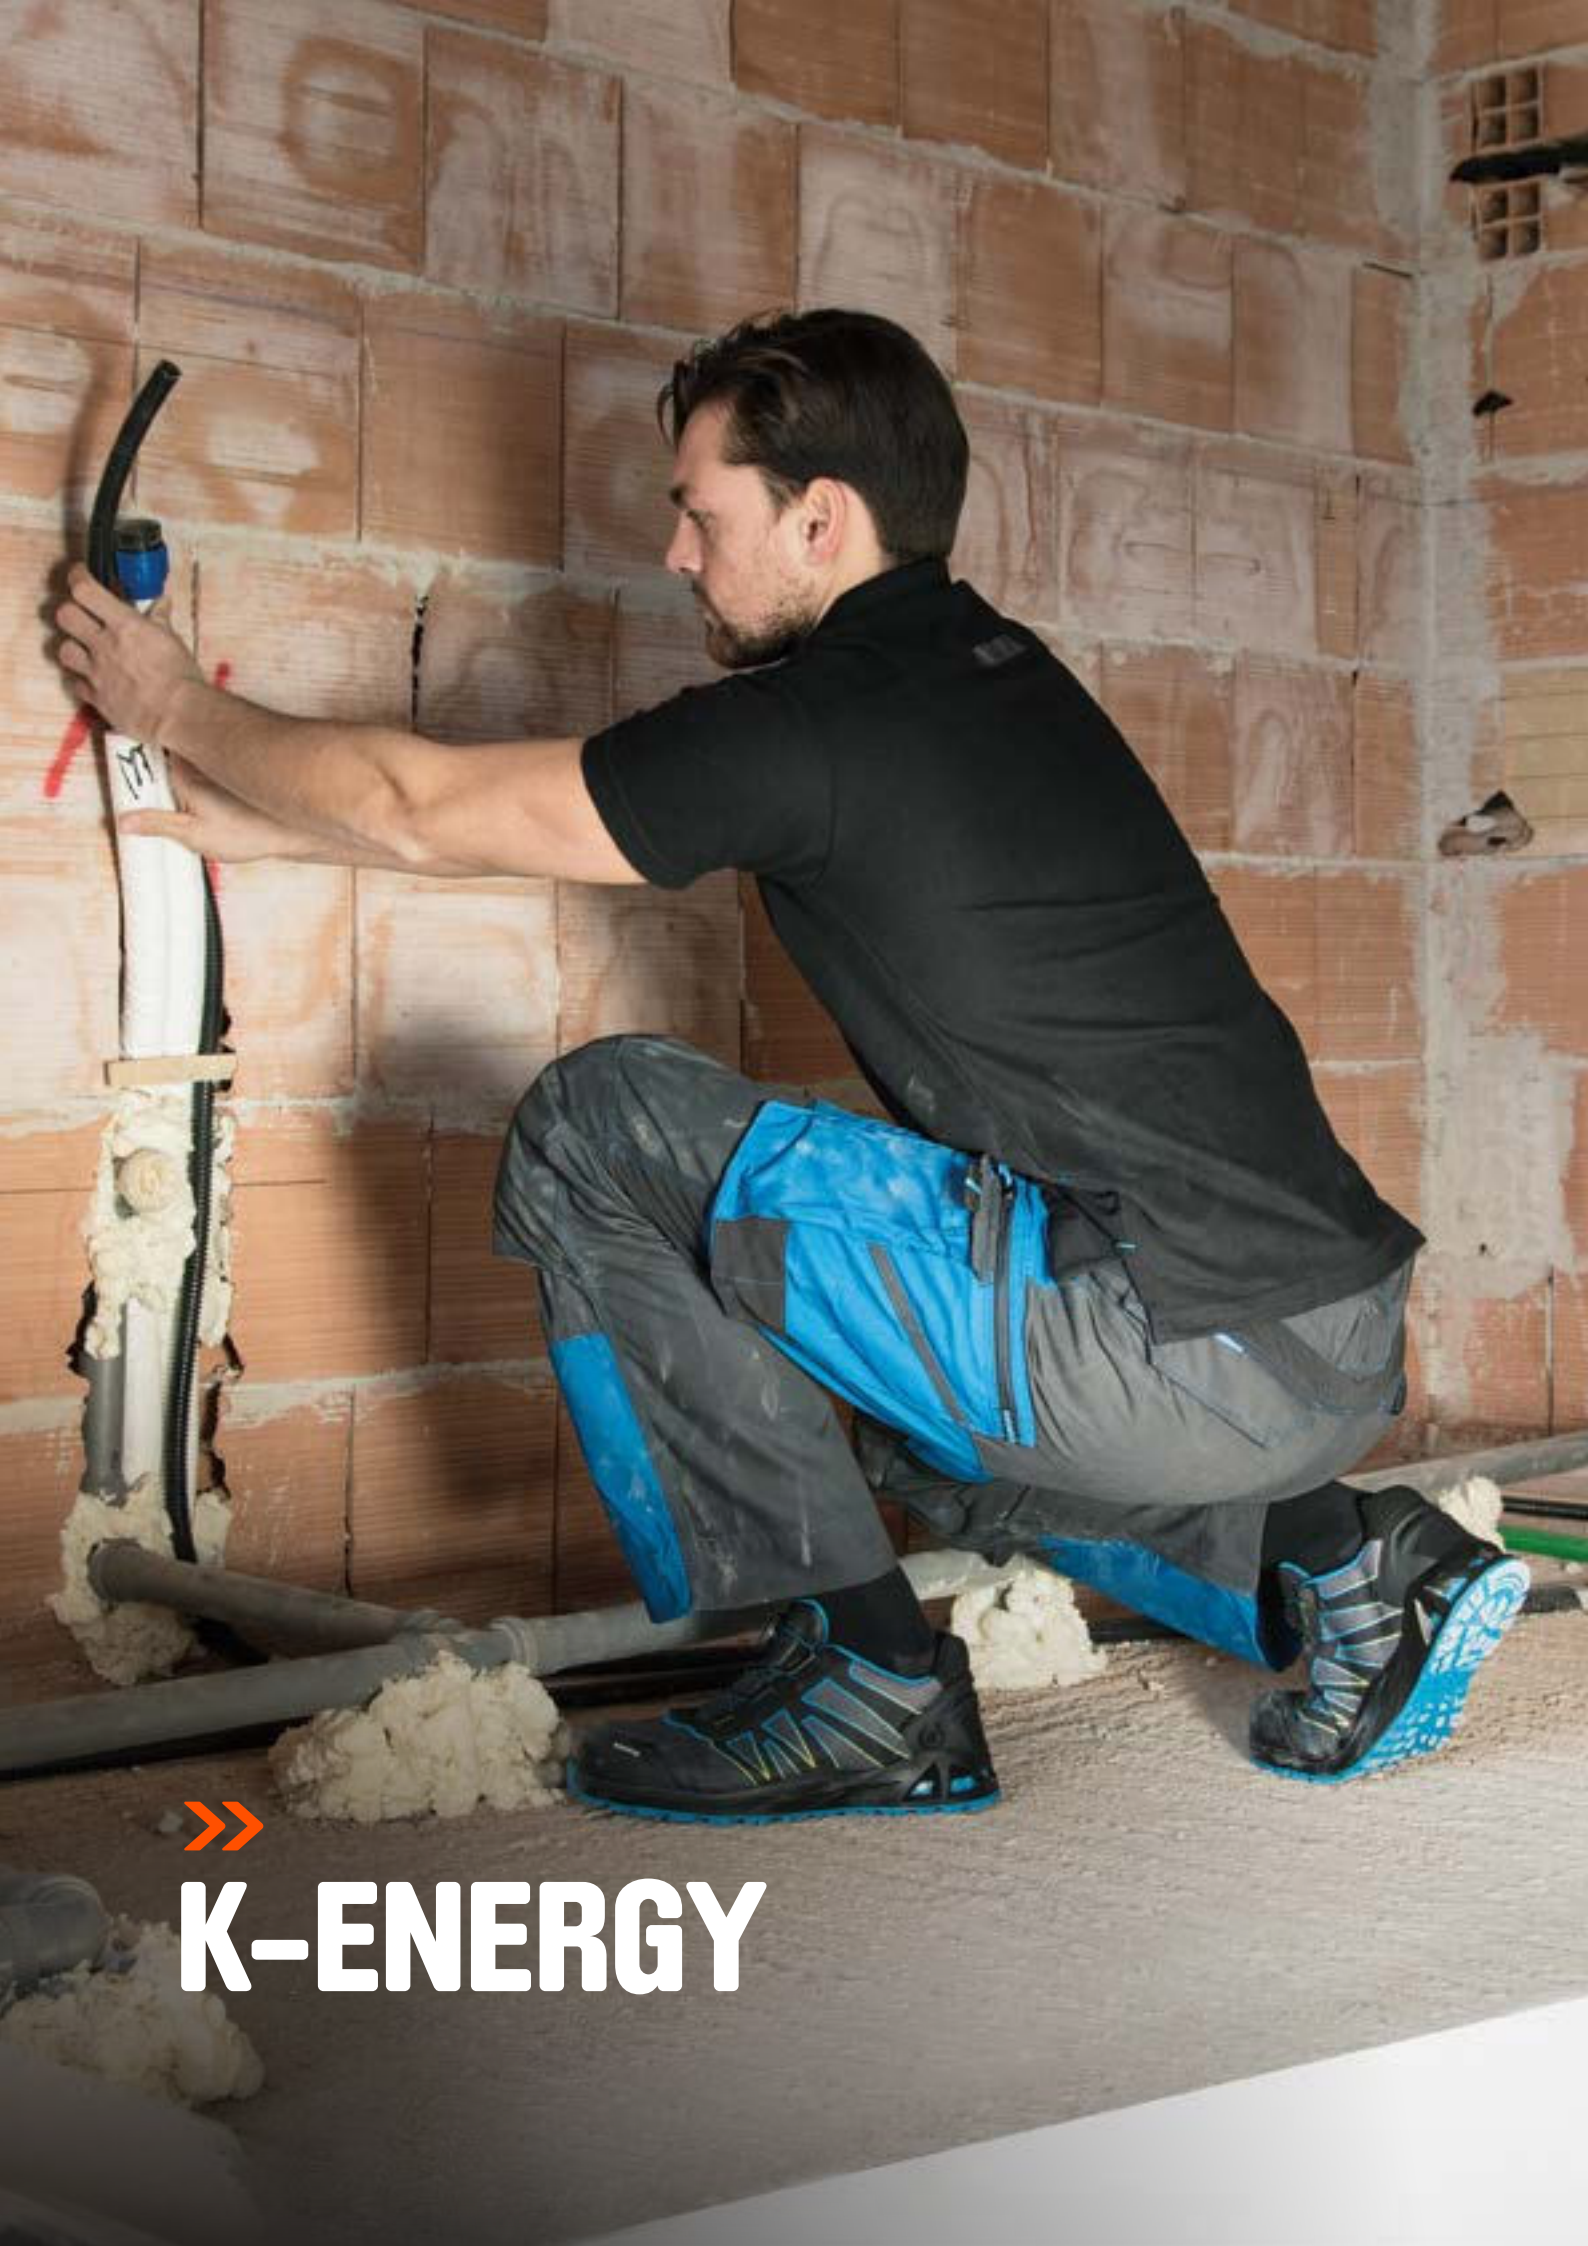

**K-ENERGY**

B1007A  
**K-ENERGY**



**S3 HRO SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**  
Waterproof textile  
Wasserabweisendes Textil

**LINING / FUTTER**  
SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**  
Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**  
Aluminium

**SOLE / SOHLE**  
Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie





**K-ROAD TOP**

B1000B  
**K-ROAD**



**S3 HRO CI SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Nubuck  
Wasserabweisendes Nubukleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1001B  
**K-ROAD TOP**

**S3 HRO CI SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Nubuck  
Wasserabweisendes Nubukleder



**K-TREK**



B1005B  
**K-TREK**



BOA® Fit System



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1005A  
**K-JUMP**

S1P HRO SRC | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil



B1005C  
**K-RUSH**

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil

B1004B

# K-MOVE



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technologie  
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1004A

# K-STEP

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil



B1004C

# K-SPEED

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil

B1006A

## K-BALANCE



Elastic lacing system  
Elastischem Schnürsystem mit  
individueller Schnellarretierung



i-daptive®

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



### UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil

### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

### SOLE / SOHLE

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie



B1006B

## K-WALK

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

### UPPER / OBERMATERIAL

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil



**K-SPRINT**

B1015A

# K-SPRINT



**S1P SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technologie  
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie

B1011A

# K-CROSS



**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technologie  
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie



**K-TWIST**

B1009A

# K-TWIST



**01 FO SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable mesh fabric  
Atmungsaktives Textil

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

TNT

**SOLE / SOHLE**

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie





**K-YOUNG**



**B1008A**  
**K-YOUNG**



**01 FO SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Breathable fabric  
Atmungsaktives Textil

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

TNT

**SOLE / SOHLE**

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie



**B1018A**  
**K-UP**

**02 FO ESD SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

TNT ESD

**SOLE / SOHLE**

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie



**B1037A**  
**K-UP MID**

**03 FO SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**SOLE / SOHLE**

Double-density TPU RXT rubber i-daptive® Technology  
Zweischicht TPU RXT mit i-daptive® Technologie

# FORTRÉX



*FOR THE MOST  
DEMANDING  
APPLICATIONS IN THE  
HARDEST CONDITIONS.*

*FÜR DIE SCHWERSTEN  
ARBEITEN UNTER  
DEN HÄRTESTEN  
BEDINGUNGEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**T-REX MID**

B1601

# T-REX MID



S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fortrex system

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Double-density AirTech PU/HRO Rubber  
Zweischicht mit PU/Gummi



DGVU112-191



DGVU112-191



DGVU112-191

B1610

# T-REX TOP

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B1601B

# T-WALL MID

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B1610B

# T-WALL TOP

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder



B1611

# T-MASSIVE



**T-MASSIVE**  
Internal zip  
Interner Reißverschluss



S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fortrex system

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Double-density AirTech PU/HRO Rubber  
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



B1603

# T-FORT MID

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder



**B1605B**  
**T-ROBUST**

100%  
WATERPROOF



BOA® Fit System



S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Waxy leather with H<sub>2</sub>stOp membrane  
Wasserabweisendes Fettleder mit H<sub>2</sub>stOp Membran

**LINING / FUTTER**

Primaloft

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fortrex system

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Double-density AirTech PU/HRO Rubber  
Zweischicht Sticking mit Pu/HRO Gummi



100%  
WATERPROOF

OUTSOLE  
RESISTANT  
UP TO -30° C



**B1613**

**T-ROBUST TOP**

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Waxy leather  
with H<sub>2</sub>stOp membrane  
Wasserabweisendes Fettleder  
mit H<sub>2</sub>stOp Membran



# WEARECO



*ALL WEARECO STYLES  
ARE DESIGNED TO OFFER  
THE HIGHEST STANDARDS  
OF SAFETY AND COMFORT.*

*ALLE WEARECO-MODELLE  
SIND SO KONZIPIERT,  
DASS SIE DIE HÖCHSTEN  
SICHERHEITS-UND  
KOMFORTSTANDARDS  
BIETEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE









# SUSTAINABLE PERFORMANCE

# LEISTUNG UMWELTFREUNDLICH

**TAPES**  
CUSTOM RECYCLED PL

**BÄNDER**  
PERSONALISIERTE PL RECYCELTES

**LINING**  
WEARECO

**FUTTER**  
WEARECO

**UPPER**  
RECYCLED TECHNICAL FABRIC

**OBERTEIL**  
TECHNISCHES GEWEBE PL RECYCELTES

**HEEL INSERT**  
RECYCLED TPU

**FERSENEINSATZ**  
RECYCELTES TPU

**MIDSOLE:**  
POLYURETHANE OBTAINED FROM BIOMASS FROM RENEWABLE SOURCES OF VEGETABLE ORIGIN

**INTERSOHLE:**  
POLYURETHAN AUS BIOMASSE, DIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN PFLANZLICHEN URSPRUNGS KOMMEN

**ANTI-PERFORATION**  
FRESH'N FLEX

**ANTIPERFORATION**  
FRESH'N FLEX

**SOLE**  
TPU SKIN MADE WITH PRODUCTION WASTE

**SOHLE**  
TPU SKIN HERGESTELLT AUS PRODUKTIONSABFÄLLEN

Sustainability index is obtained by summing the following parameters:

- % of recycled materials
- % of materials with lower CO<sub>2</sub> emissions
- % of raw material obtained from biomass

Der Nachhaltigkeitsindex ergibt sich aus der Summierung der folgenden Parameter:

- % recycelte Materialien
- % Materialien mit geringeren CO<sub>2</sub> Emissionen
- % des aus Biomasse gewonnenen Rohstoffs

*ALL WEARECO STYLES  
ARE DESIGNED TO OFFER  
THE HIGHEST STANDARDS  
OF SAFETY AND COMFORT.*

*ALLE WEARECO-MODELLE SIND  
ENTWICKELT, UM DIE HÖCHSTEN  
TANDARDS AN SICHERHEIT  
UND KOMFORT ZU GEBEN.*

*THE SELECTED SUSTAINABLE  
MATERIALS GUARANTEE  
RESISTANCE AND  
DURABILITY OVER TIME.*

*DIE AUSGEWÄHLTEN  
ÖKOLOGISCHEN MATERIALIEN  
GARANTIEREN BESTÄNDIGKEIT  
UND LANGLEBIGKEIT.*

**LACE**  
RECYCLED PL

**SCHNÜRSENKE**  
PL RECYCELTE

**SLIMCAP TOE**  
SLIMCAP

**SLIMCAP**  
SCHUTZKAPPE

**MICROFIBRE**  
RECYCLED  
VELOR

**MIKROFASER**  
RECYCELTER  
VELOURS

*WEARECO FOOTWEAR HAS A  
SUSTAINABLE RATING BETWEEN  
**67%** AND **71%** AS A RESULT  
OF THE COMBINATION OF  
MATERIALS USED.*

*DIE KOMBINATION DER  
VERWENDETEN MATERIALIEN MACHT  
WEARECO FOOTWEAR ZWISCHEN  
**67%** UND **71%** ÖKO NACHHALTIG.*

B0666B

# YELLOWSTONE



S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48



71%  
WEARECO



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant suede microfiber and technical fabric  
Wasserabweisendes Mikrofaser und technisches Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

68%  
WEARECO



B0667B

# YELLOWSTONE TOP

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**


Water resistant suede microfiber and technical fabric  
Wasserabweisendes Mikrofaser und technisches Gewebe

B0666A

# GRAND CANYON



**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48

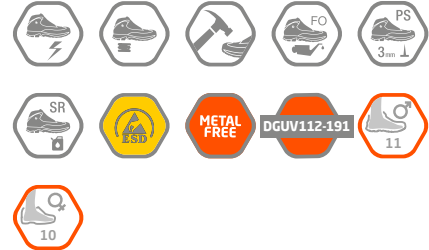

**68%**  
WEARECO



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede microfiber and technical fabric  
Mikrofaser und technisches Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



**67%**  
WEARECO

B0667A

## GRAND CANYON TOP

**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede microfiber and technical fabric  
Mikrofaser und technisches Gewebe



**68%**  
WEARECO

B0666C

## TULUM

**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede microfiber and technical fabric  
Mikrofaser und technisches Gewebe



**70%**  
WEARECO

B0668A

## KOMODO

**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede microfiber and technical fabric  
Mikrofaser und technisches Gewebe

# RECORD



*'RECORD' ANTIFATIGUE  
FOOTWEAR THAT OFFERS  
AN ANSWER TO THE  
DEMAND  
FOR LIGHTWEIGHT  
FOOTWEAR.*

*'RECORD'  
ANTI-ERMÜDUNGSSCHUHE,  
DIE EINE ANTWORT AUF DIE  
ANFORDERUNG FÜR LEICHTE  
FOOTWEAR GEBEN*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**MARATHON**



B0677

# MARATHON



**S3 SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant technical textile  
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0677B

# MARATHON ESD

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48



B0676

# BOWLING



S3 SRC | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant technical textile and suede leather  
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEHMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0678

# BOWLING TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant technical textile and suede leather  
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder



B0676B

# TENNIS

S3 SRC | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant technical textile and suede leather  
Wasserabweisende Tech-Gewebe und Veloursleder

B0653

## HOCKEY



**S3 SRC** | Sizes: 36-47



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0605

## DIVING

**S3 SRC** | Sizes: 36-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder



# RAFTING TOP

B0610

## RAFTING TOP



**S3 SRC** | Sizes: 39-47



### UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder

### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

### SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0609

## RAFTING

**S3 SRC** | Sizes: 39-47

### UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder



**FRISBEE**

B0647

# FRISBEE



**S1P ESD SRC** | Sizes: 34-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfibre  
Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

B0643

# DARTS

**S1P ESD SRC** | Sizes: 34-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfibre  
Mikrofaser

B0657

# PADDLE



S1P SRC | Sizes: 36-48



### UPPER / OBERMATERIAL

Technical textile and Microfibre  
Tech-Gewebe und Mikrofaser

### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

### SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



## B0671 ACE

S1P SRC | Sizes: 35-48

### UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather  
Veloursleder



## B0618 CLIMB

S1P SRC | Sizes: 34-49

### UPPER / OBERMATERIAL

Suede leather  
Veloursleder



## B0603 SOCCER

S1P SRC | Sizes: 36-47

### UPPER / OBERMATERIAL

Cordura® and suede leather  
Cordura® und Veloursleder





B0620

## SWIM



**S1P SRC** | Sizes: 34-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

3D hi-tech fabric and suedeleather  
3D Mesh und Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0652

## DEALER

**S1P SRC** | Sizes: 39-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Nabutek leather  
Nabutek Leder



B0617

## AEROBIC

**S1P ESD SRC** | Sizes: 36-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder



# 14




*THE NEW  
FOOTWEAR RANGE FOR  
INDUSTRY 4.0  
AND INNOVATIVE SECTORS  
THAT ENSURES COMFORT,  
BALANCE AND SAFETY.*

*DIE NEUE SCHUHKOLLEKTION  
FÜR DIE INDUSTRIE 4.0 UND  
INNOVATIVE BRANCHEN,  
DIE FÜR KOMFORT,  
GLEICHGEWICHT UND  
SICHERHEIT SORGT.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE



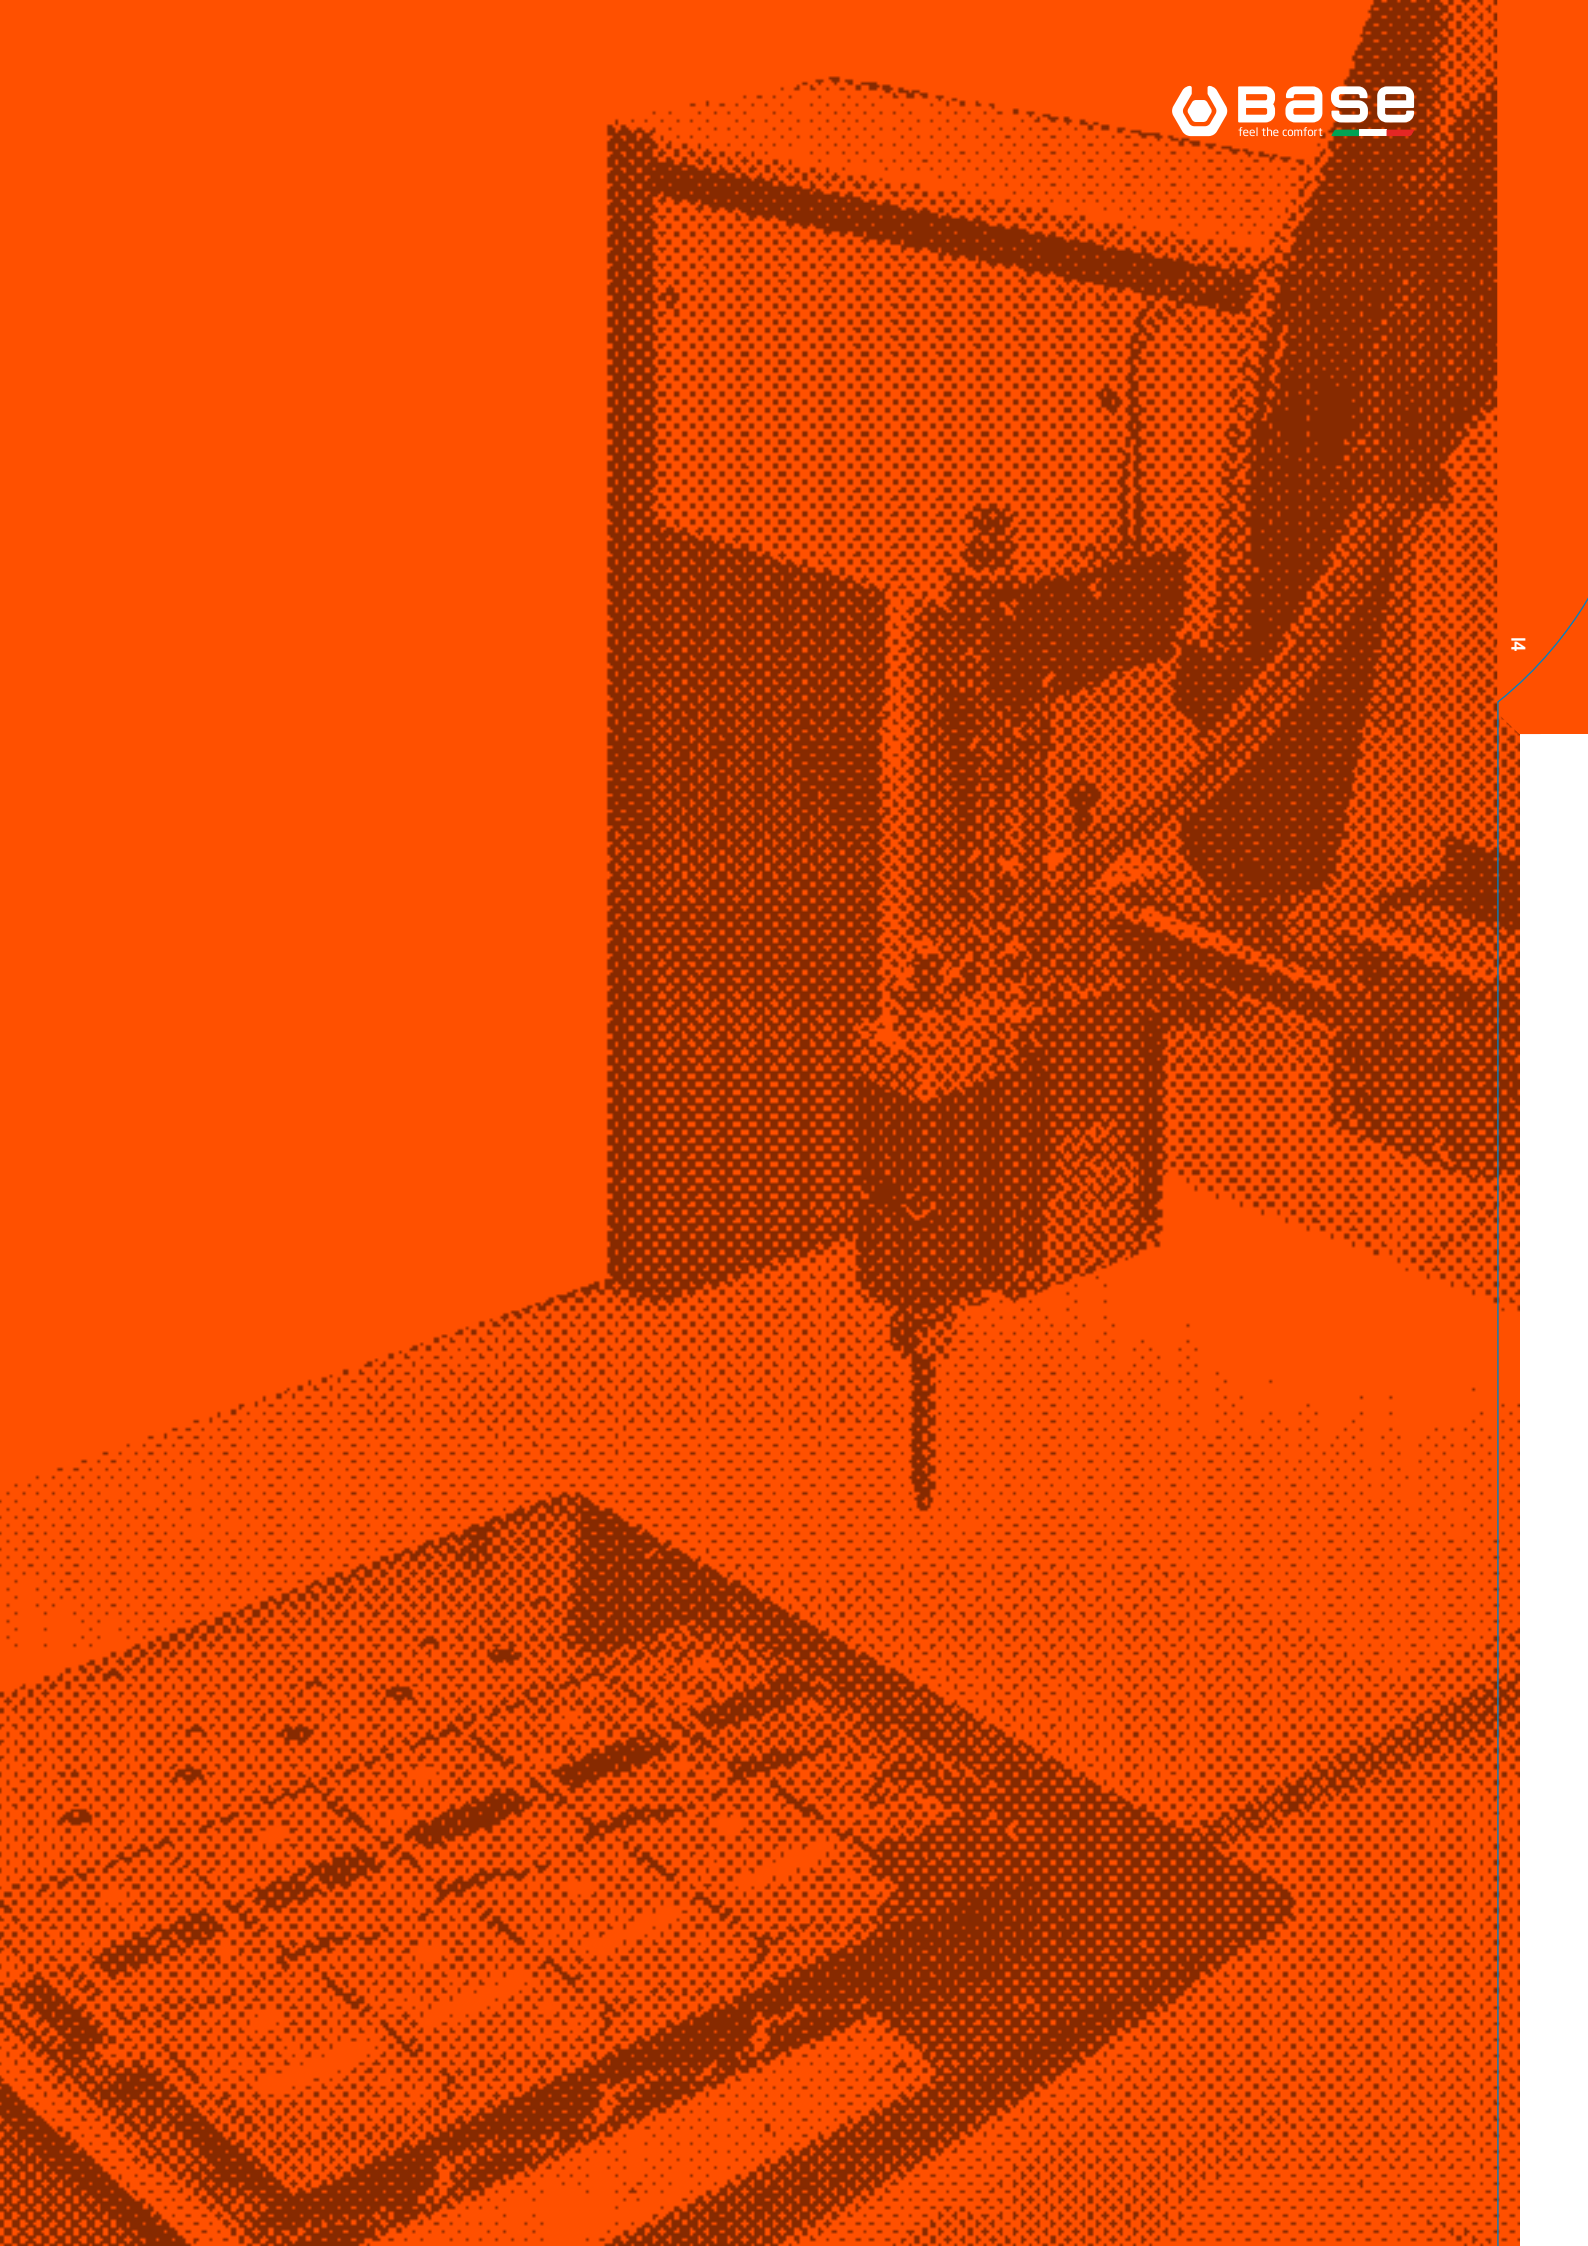



B1212A

# i-CYBER FLUO



**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile and Microfibre  
Tech-Gewebe und Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1213A

## i-CYBER FLUO TOP

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile and Microfibre  
Tech-Gewebe und Mikrofaser



B1212B

## i-CYBER

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile and Microfibre  
Tech-Gewebe und Mikrofaser



B1213B

## i-CYBER TOP

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile and Microfibre  
Tech-Gewebe und Mikrofaser

B1219

# i-WIRE



**S3 ESD SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant technical textile  
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

B1223

**i-CODE**



**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfibre  
Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin





B1210

# i-ROBOX



**S3 CI ESD SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Nabutek leather  
Nabutek Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1211

## I-ROBOX TOP

**S3 CI ESD SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Nabutek leather  
Nabutek Leder



B1208B

## I-ROBOX BLUE

**S3 ESD SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical fabric and water resistant microfiber  
Technisches Gewebe und wasserabweisende  
Mikrofaser



B1209B

## I-ROBOX BLUE TOP

**S3 ESD SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical fabric and water resistant microfiber  
Technisches Gewebe und wasserabweisende  
Mikrofaser

B1205A  
i-BIT



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfibre  
Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1206A

i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile and Microfibre  
Tech-Gewebe und Mikrofaser

B1217

# i-TOOL



**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede leather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

# CLASSIC PLUS



*UPDATED DESIGN AND  
INNOVATIVE TECHNOLOGIES:  
CLASSIC PLUS IS THE LINE  
THAT IMPROVES FOOTWEAR  
PERFORMANCE FOR THE  
WELL-BEING OF YOUR FEET.*

*NEUES DESIGN UND  
INNOVATIVE TECHNOLOGIEN:  
CLASSIC PLUS IST DIE LINIE,  
DIE DIE LEISTUNG DER SCHUHE  
FÜR DAS WOHLBEFINDEN DES  
FUSSES VERBESSERT.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**BE-  
BROWNY**

B0866

# BE-BROWNY



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Technologie 4x4  
Ermüungshemmende AirTech + TPU-Skin Technologie 4x4



B0883

# BE-BROWNY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B0866B

# BE-JETTY

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B0883B

# BE-JETTY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder



B0870

# BE-EXTREME



4x4



S3 CI SRC | Sizes: 39-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Technology 4x4  
Ermüungshemmende AirTech + TPU-Skin Technologie 4x4



B0870B

## BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

**LINING / FUTTER**

Ecwool



B0870C

## BE-MIGHTY

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder





B0822

## BE-READY



BOA® Fit System



ULTRAFLEX

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfibre + hi-tech fabric  
Mikrofaser + Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Ultraflex  
Ermüungshemmende AirTech + TPU-Skin Ultraflex



B0884

## BE-LIGHT

S1P SRC | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfibre  
Mikrofaser



B0885

## BE-ACTIVE

S1P SRC | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfibre  
Mikrofaser




**BE-  
STRONG**

B0887

# BE-STRONG



**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 39-48

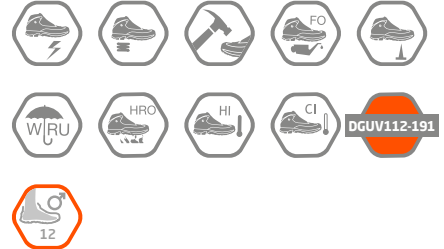

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

AirTech double-density PU/HRO Rubber  
Life Plus Technologie  
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech +  
Life Plus Technologie



B0888

# BE-STRONG TOP

**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B0887N

# BE-UNIFORM

**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B0888N

# BE-UNIFORM TOP

**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder





»  
**BE-  
JOY**

B0874

# BE-JOY



**S3 SRC** | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Ultraflex  
Ermügendshemmende AirTech + TPU-Skin Ultraflex



B0875

# BE-JOY TOP

**S3 SRC** | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B0872

# BE-FREE

**S3 SRC** | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

B0873

# BE-FREE TOP

**S3 SRC** | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder



B0878

# BE-FIT



S1P SRC | Sizes: 36-50



### UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre + 3D hi-tech fabric  
Mikrofaser + 3D hi-tech Gewebe

### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

### SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Ultraflex  
Ermügendshemmende AirTech + TPU-Skin Ultraflex



B0886

# BE-STYLE

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50

### UPPER / OBERMATERIAL

Microfibre  
Mikrofaser



B0877

# BE-MOON TOP



**S1P SRC** | Sizes: 39-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather + textile  
Veloursleder + Textil

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Ultraflex  
Ermügenshemmende AirTech + TPU-Skin Ultraflex

B0835

# BE-GREY TOP



S3 CI SRC | Sizes: 36-50



#### UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

#### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

#### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

#### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

SlimCap

#### SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin Technology 4x4  
Ermüungshemmende AirTech + TpuSkin  
Technologie 4x4



B0883C

# BE-GREY MID



**S3 CI SRC** | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + Tpu-Skin Technology 4x4  
Ermügenshemmende AirTech + TpuSkin  
Technologie 4x4

# » SPECIAL



*FOR WORK  
UNDER EXTREME  
CONDITIONS.*

*FÜR ARBEITEN  
BEI EXTREMEN  
BEDINGUNGEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**BE-  
OSLO**

B0850

# BE-OSLO



BOA® Fit System

S3 WR CI HI HRO SRC | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

Primaloft®

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

AirTech double-density PU/HRO Rubber  
Life Plus Technologie  
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech +  
Life PlusTechnologie





**BE-  
DRY MID**

B0894S

# BE-DRY LOW



**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather with H<sub>2</sub>stOp membrane  
Wasserdichtes Voll-Leder mit H<sub>2</sub>stOp Membrane

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

AirTech double-density PU/HRO Rubber  
Life Plus Technologie

Zweischicht PU/Gummi mit AirTech+Life Plus Technologie



B0895S

## BE-DRY MID

**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 36-50

**LINING / FUTTER**  
Primaloft®



OUTSOLE  
RESISTANT  
UP TO -30°C

B0896S

## BE-DRY TOP

**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 39-50

**LINING / FUTTER**  
Primaloft®



B0895Y

## BE-ROCK

**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 39-50

**LINING / FUTTER**  
Primaloft®





**BE-  
POWERFUL TOP**



B0897S

## BE-POWERFUL



**S3 WR SRC** | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant leather and hi-tech fabric with H<sub>2</sub>stOp membrane  
Wasserdichtes Leder und Tech-Gewebe mit H<sub>2</sub>stOp Membrane

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Life Plus Technology  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin mit LifePlus Technologie,



B0898S

## BE-POWERFUL TOP

**S3 CI WR SRC** | Sizes: 36-50

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant leather and hi-tech fabric with H<sub>2</sub>stOp membrane  
Wasserdichtes Leder und Tech-Gewebe mit H<sub>2</sub>stOp Membrane



CAPICO MAX / LOAD MAX. 3000  
SCARICO MAX / UNLOAD MAX. 3000  
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX. 3,00



**BE-  
STONE**

B0891C

# BE-STONE



**Anticut**  
Cut resistant shoe  
and schock malleolus protection /  
Schuh mit Schnitt- und Knöchelschutz

**S3 CR HRO HI CI AN SRC** | Sizes: 36-50



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Steel

Stahl

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

AirTech double-density PU/HRO Rubber

Zweischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie



SPECIAL



B0880

# SPARKLE



Designed for **welders**.  
Fireproof thread seams.  
Self-extinguishing  
/ **Für Schweißer** geeignet.  
Schwer entflammbare Nähte.  
Selbstlöschend.



**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Double-density Air Tech PU/HRO  
Zwischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie

SPECIAL



B0410

# WELDER



Designed for **welders**.  
Fireproof thread seams.  
Self-extinguishing  
**/ Für Schweißer** geeignet.  
Schwer entflammbare Nähte.  
Selbstlöschend.



**S3 HRO SRA** | Sizes: 39-47



#### UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

#### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

#### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

#### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Stahl  
Stahl

#### SOLE / SOHLE

Double-density AirTech PU/HRO Rubber  
Zweischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie



SPECIAL





**METATARSAL**



B0473

# METATARSAL



**S3 M SRC** | Sizes: 39-47



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Steel

Stahl

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel

Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



SPECIAL

# » PLATINUM



*THE SHOE  
THAT CHALLENGES  
EXTREME CONDITIONS,  
KEEPING YOUR FEET  
SAFE AND DRY,  
IN ALL TEMPERATURES.*

*DER SCHUH,  
DER EXTREMEN  
BEDINGUNGEN  
TROTZT UND DEN  
FUSS BEI ALLEN  
TEMPERATUREN SICHER  
UND TROCKEN HÄLT.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**BISON  
TOP**

B0741

## BISON TOP



S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

All Terrain + HRO rubber  
All Terrain + HRO Gummi



B0745

## ELK

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder



B0712

## BUFFALO TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder



# OXFORD



*ELEGANT AND STURDY.  
THE LINE DEDICATED  
AND DESIGNED FOR THOSE  
WHO WORK  
IN MANUFACTURING  
OR ON CONSTRUCTION SITES.  
TOTAL SAFETY  
WITHOUT GIVING  
UP STYLE.*

*ELEGANT UND SOLIDE.  
DIE LINIE, DIE SPEZIELL FÜR  
DIEJENIGEN ENTWICKELT  
WURDE, DIE IN DER  
PRODUKTION ODER AUF  
BAUSTELLEN ARBEITEN.  
TOTALE SICHERHEIT OHNE  
AUF STIL ZU VERZICHTEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**ROCKET**



B1502

# ROCKET

**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SpaceCap

**SOLE / SOHLE**

AirTech single density  
PU-Mono AirTech



B1503

# COSMOS

**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes vollnarbiges Leder



B1500

# ORBIT

**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant suede leather  
Wasserabweisendes Veloursleder



B1501

# UNIVERSE

**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant suede leather  
Wasserabweisendes Veloursleder




# PLANET



*THE PERFECT MATCH  
BETWEEN TECHNOLOGY  
AND STYLE.*

*DIE PERFEKTE VERBINDUNG  
AUS TECHNOLOGIE  
UND STYLE.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE

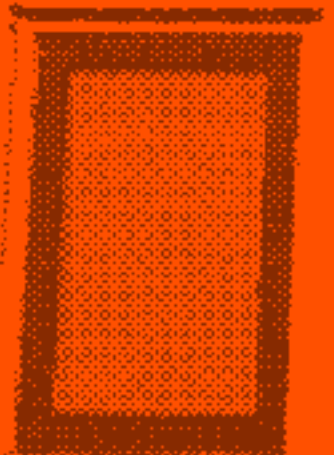





**OAK**



B0241  
**OAK**



**S3 SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0240  
**SELFIE**

**S3 SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0251  
**PIXEL**

**S1P SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Suede leather  
Veloursleder



B0252  
**PIXEL TOP**

**S1P SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Suede leather  
Veloursleder

# » MISS BASE



*ANTI-FATIGUE  
AND COMFORTABLE,  
IT IS THE FEMALE LINE  
DEDICATED TO WORKERS.*

*BELEBEND  
UND ERHOLSAM,  
UNSERE SERIE  
FÜR LADIES AT WORK.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







OBBLIGAZIONE  
USARE  
GUANTI



**K-POP**



B1002A  
**K-POP**



**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-43



**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile  
Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Double-density PU/HRO rubber i-daptive® Technologie  
Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie




B0168D

ZOE



**S1P SRC** | Sizes: 36-42

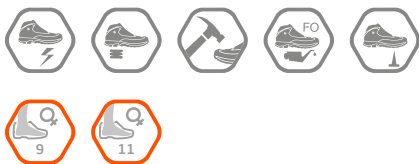

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede leather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0677C

**VIOLET**



Black lace  
schwarze Schnürsenkel



**S3 SRC** | Sizes: 35-42



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant technical textile  
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatiguing AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B1212C

**ARYA**

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-42

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile and Microfibre  
Tech-Gewebe und Mikrofaser



B0240B

# MARGOT



Black lace  
schwarze Schnürsenkel



S3 SRC | Sizes: 36-42



#### UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant Waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleider

#### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

#### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

#### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Aluminium

#### SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

B0241B

# MARGOT TOP



Black lace  
schwarze Schnürsenkel



**S3 SRC** | Sizes: 36-42



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Aluminium

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0323

# KATE



**Made for women**  
Heel 23 mm  
**Für Frauen gemacht**  
Absatz 23 mm



**S3 SRC** | Sizes: 34-42



**UPPER / OBERMATERIAL**  
Water resistant suede leather  
Wasserabweisendes Veloursleder  
**LINING / FUTTER**  
SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend  
**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**  
Fresh'n Flex  
**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**  
Steel  
Stahl  
**SOLE / SOHLE**  
Antifatiguing AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0321B

# TIFFANY

**S1P SRC** | Sizes: 34-42

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Suede leather  
Veloursleder



B0670

# ATTITUDE

**S1P SRC** | Sizes: 35-42

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Suede leather  
Veloursleder



# HYGIENE



*SOLES RESISTANT  
TO ORGANIC LIQUID;  
BREATHABLE,  
WATER-RESISTANT,  
ANTI-SCRATCH UPPER;  
ANTIBACTERIAL  
AND ANTI-FUNGAL LINING.*

*DIE SERIE FÜR HYGIENISCH  
ANSPRUCHSVOLLE  
BEREICHE: ATMUNGSAKTIVE  
UND WASSERABWEISENDE  
SCHÄFTE MIT  
ANTIBAKTERIELLEM UND  
ANTIMYKOTISCHEM FUTTER.  
HOHE BESTÄNDIGKEIT  
DER LAUFSOHLE GEGEN  
ORGANISCHE  
FLÜSSIGKEITEN.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE









**NATRIUM TOP**

B0980

# NATRIUM



**S2 SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0981

# NATRIUM TOP

**S2 SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser



>>  
**SKY**

B0637  
**SKY**



**S1P ESD SRC** | Sizes: 36-47



**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfiber  
Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0636  
**BOB**

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfiber and water repellent Lycra  
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex





GAMBS  
69 €/kg

TOUSINS  
35,90 €/kg

B0985A

# NAUTILUS BLACK



S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfiber and water resistant Lycra®  
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra®

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Einzeldichte PU



B0985B

# NAUTILUS

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Microfiber and water resistant Lycra®  
Mikrofaser und wasserabweisendes Lycra®

B0966

# KUMA TOP



S2 FO SR | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0962

# KUMA

S2 SRC | Sizes: 35-48

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0962B

# KUMA BLACK

S2 SRC | Sizes: 35-48

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0696

# COOKING

S2 SRC | Sizes: 36-47

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin





B0507  
**CLORO**



B0507N **CLORO N**  
Sizes: 36-48



**S2 SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**  
Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser  
**LINING / FUTTER**  
SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend  
**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**  
Steel  
Stahl  
**SOLE / SOHLE**  
Antifatigue AirTech  
Ermüdungshemmend AirTech



B0509  
**CADMIO**

**S1 SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser



B0505  
**OSMIO**

**SB E A FO SRC** | Sizes: 35-47

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Microfibre  
Mikrofaser



B0510  
**ARGO**

**S2 SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**  
Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser





**LITIO**

B0537  
**LITIO**



LifePlus



**S2 SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin Life Plus Technology  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin mit LifePlus  
Technologie



B0540

**VANADIO**

**S2 SRC** | Sizes: 35-48



B0508

# CROMO



**S2 SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Stahl  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Sticking single density  
Sticking, Mono PU

B0551

# XENO

**OB E A SRC** | Sizes: 35-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Leather  
Leder

**INSOLE / EINLEGESOHLE**

Suedeleather  
Veloursleder

**SOLE / SOHLE**

Single density  
Mono PU Sohle

B0553

# RADON

**OB E A SRC** | Sizes: 35-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Leather  
Leder



# CLASSIC



*THE SOBER  
AND ESSENTIAL CHOICE,  
FOR THOSE WHO DEMAND  
A COMFORTABLE  
WORKING SHOE.*

*DIE SCHLICHTE SERIE,  
DIE SICH AUF DAS  
WESENTLICHE KONZENTRIERT  
UND EINEN KOMFORTABLEN  
SICHERHEITSSCHUH BIETET.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**MOZART**



B0118

# MOZART



**S3 SRC** | Sizes: 36-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0416N

## RAIDER TOP



S3 SRC | Sizes: 39-48



### UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant waxy leather  
Wasserabweisendes Fettleder

### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Steel

Stahl

### SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0119

## BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49

### UPPER / OBERMATERIAL

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0120

# BACH



**S3 CI SRC** | Sizes: 39-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

Thinsulate®

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel

Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin

Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0114

# VERDI

**S3 SRC** | Sizes: 36-49

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*

Geruchs- und bakterienhemmend



B0114B HRO

# VERDI HRO

**S3 HRO HI SRA** | Sizes: 39-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*

Geruchs- und bakterienhemmend





B0185

## CURTIS

S3 SRC | Sizes: 39-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Steel  
Stahl

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech cleated  
Ermüdungshemmend AirTech Sohle mit grobem Profil



B0184

## MORRISON

S3 SRC | Sizes: 39-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

B0440

# MECHANIC



**S1 SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede leather and Lycra®  
Veloursleder und Lycra®

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin

B0475

# FOUR HOLES

**S1P SRC** | Sizes: 36-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede leather and Lycra®  
Veloursleder und Lycra®




B0105

# FRANKLIN



**S1 SRC** | Sizes: 35-49

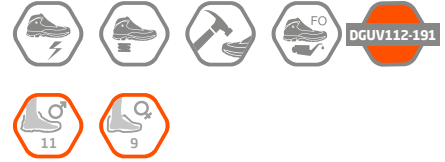

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antidodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech + TPU-Skin  
Ermüdungshemmend AirTech + TPU-Skin



B0115

# CONCORDE

**S1P SRC** | Sizes: 35-49

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex with steel midsole  
Fresh'n Flex mit Stahlzwischensohle verfügbar



B0116

# SUMMER

**S1P SRC** | Sizes: 36-47

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder



# » SMART EVO




*LIGHTNESS  
AND FLEXIBILITY  
IN A MINIMAL STYLE.*

*LEICHTIGKEIT  
UND FLEXIBILITÄT  
IM MINIMAL-STIL.*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE





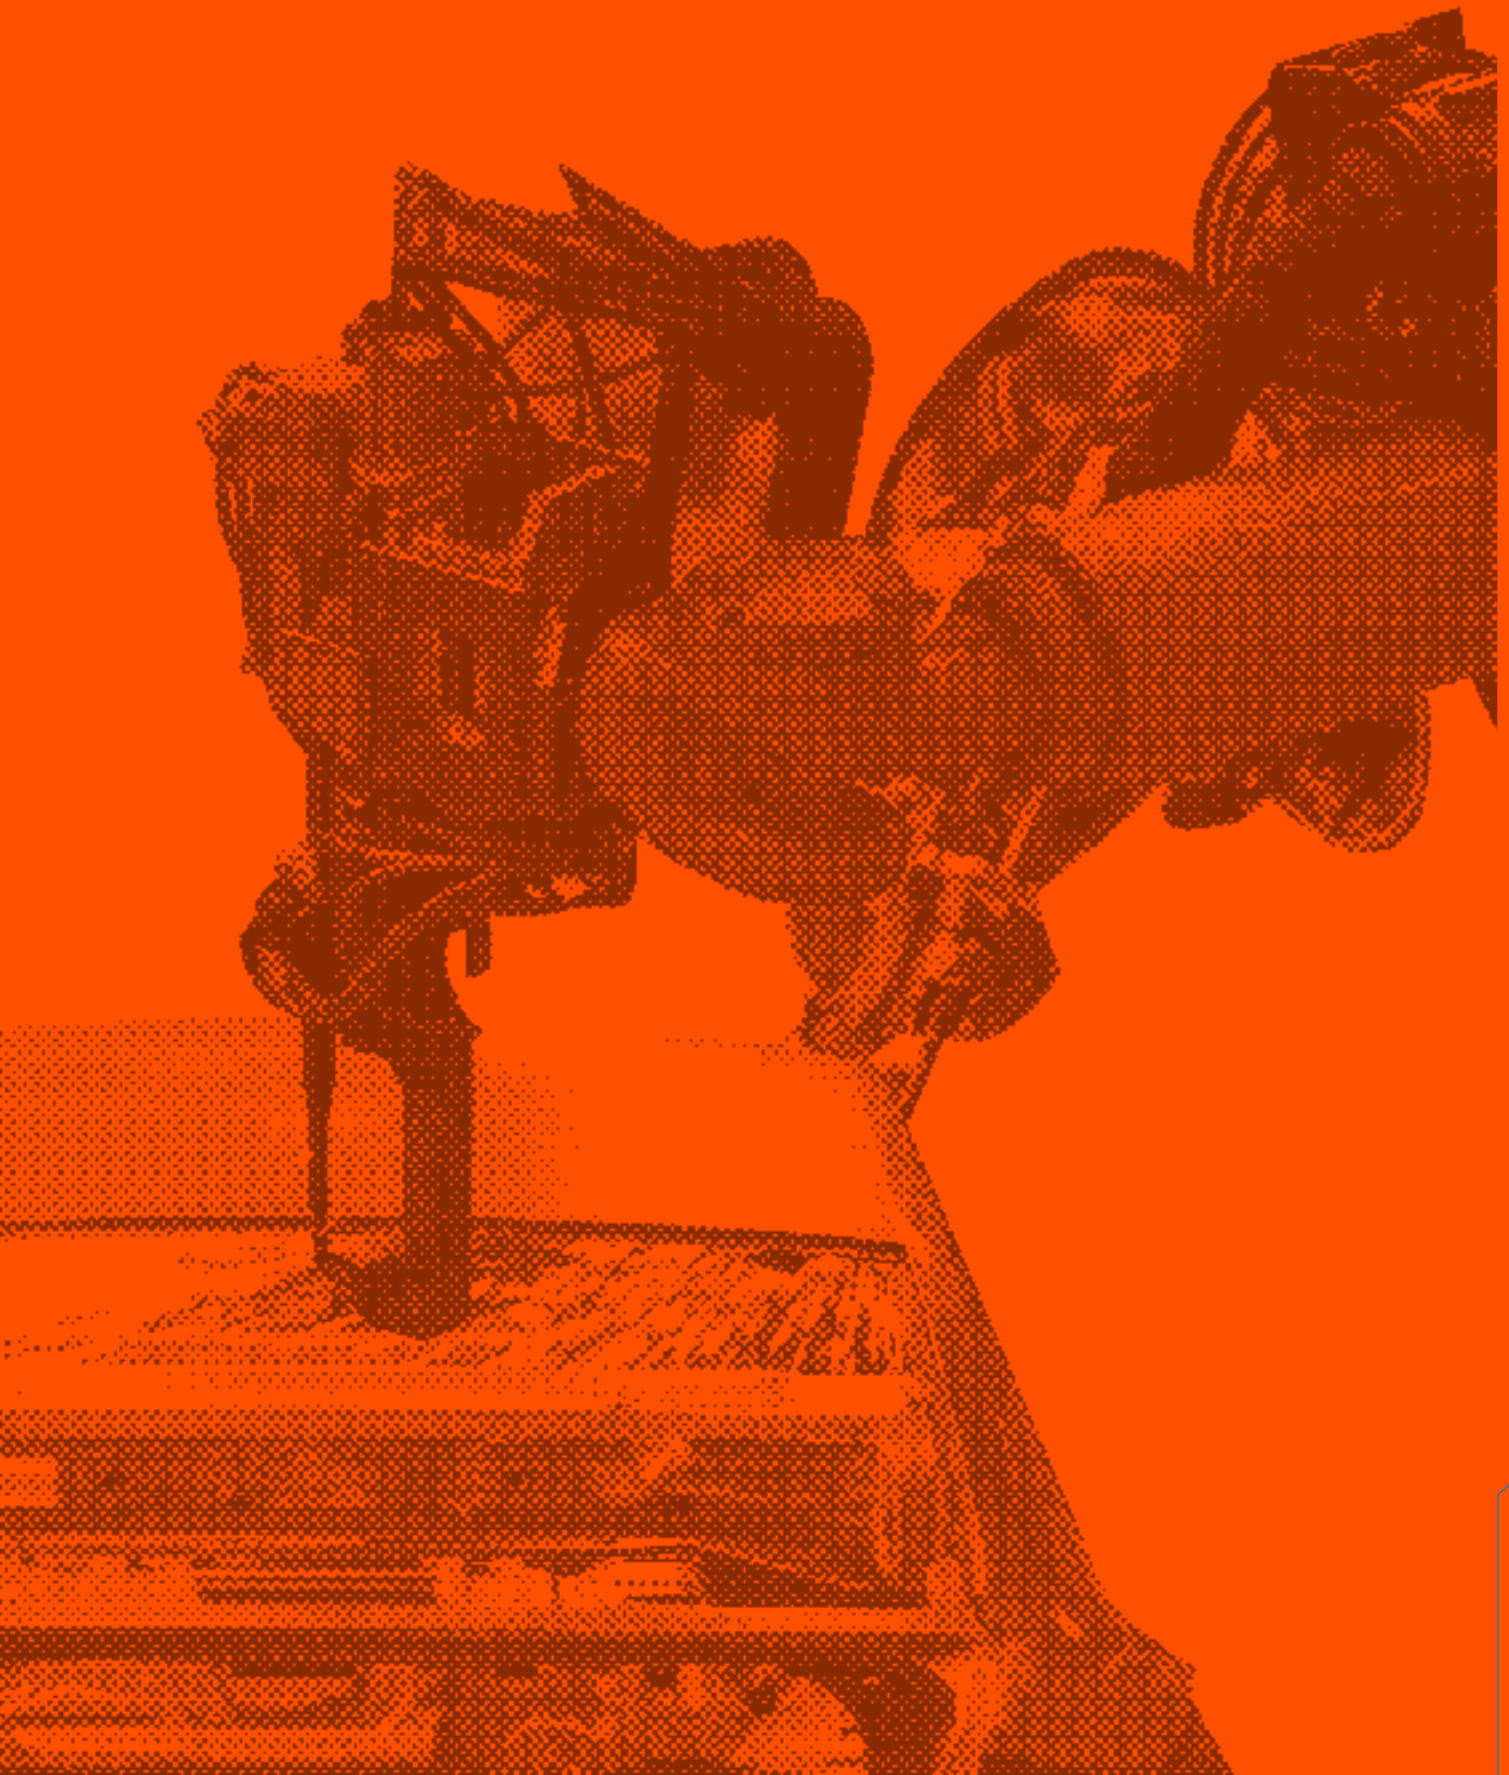

B0982A

# DIONE



S3L FO SR | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Nabutek leather  
Nabutek Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0983A

# DIONE TOP



S3L FO SR | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Nabutek leather  
Nabutek Leder

B0993A


# PERSEUS



Fireproof thread seams.  
Schwer entflammbare Nähte.



**S3L FO SR** | Sizes: 36-48

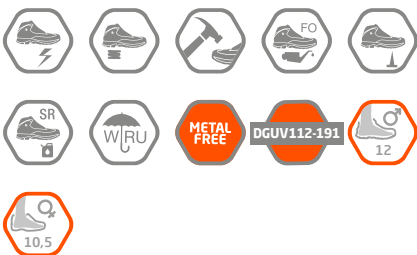

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant suede leather  
Wasserabweisendes Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0982B  
**ERIS**



**S1PL FO SR** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmende AirTech Einzeldichte PU

B0983B

# ERIS TOP



**S1PL FO SR** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmende AirTech Einzeldichte PU



**OREN**

B0978

# OREN

**S3 SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant technical textile  
Wasserabweisendes Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0978B

## OREN ESD

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48



B0979

## OREN TOP

**S3 SRC** | Sizes: 36-48



B0979B

## OREN TOP ESD

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48



B0967A

## SYRIUS

**S1PL ESD FO SR** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile  
Tech-Gewebe

B0950B  
**IZAR**



**S3 CI SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
 Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
 SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
 Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
 Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0951B

# IZAR TOP



**S3 CI SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



**PULSAR**

B0954

## PULSAR TOP



**SLP SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather and technical textile  
Veloursleder und Tech-Gewebe

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0952

## PULSAR

**SLP SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Technical textile  
Tech-Gewebe



B0953

## QUASAR

**SLP SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder



B0957

# MATAR



**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

SlimCap

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0958

# MATAR TOP

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant microfibre  
Wasserabweisende Mikrofaser



B0953B

# CURSA

**S1P ESD SRC** | Sizes: 36-48

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede leather  
Veloursleder



# SMART



*THE BEST QUALITY-PRICE  
RATIO FOR A SMART SHOE  
THAT MEETS  
ALL YOUR NEEDS.*

*DAS BESTE PREIS-  
LEISTUNGSVERHÄLTNIS.  
EINE SERIE, DIE ALLE  
BEDÜRFNISSE ERFÜLLT*

RECOMMENDED WORK SECTORS /  
EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE







**CHESTER**



B0178

## CHESTER



S3 SRC | Sizes: 36-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Nabutek leather  
Nabutek Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0177

## CHESTER TOP



S3 SRC | Sizes: 36-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Nabutek leather  
Nabutek Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0169

## GREENWICH



S3 SRC | Sizes: 36-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant Nubuck  
Wasserabweisendes Nubukleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Stahl  
Stahl

**SOLE / SOHLE**


Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech PU

B0175

## HARLEM



S1P SRC | Sizes: 36-49

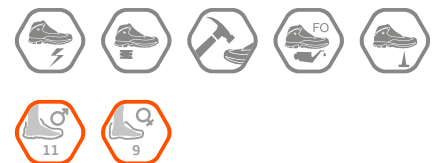

**UPPER / OBERMATERIAL**

Suede leather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Stahl  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU

B0166

## ETOILE

S3 SRC | Sizes: 36-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatiguing AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech PU



B0167

## PIGALLE

S3 SRC | Sizes: 36-49

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0153

## TERMINI

S3 SRC | Sizes: 36-49

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder



B0154

## PRADO

S3 SRC | Sizes: 36-49

**UPPER / OBERMATERIAL**

Water resistant full grain leather  
Wasserabweisendes Voll-Leder



**COLOSSEUM**

B0163

## COLOSSEUM



S1P SRC | Sizes: 36-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0164

## TRIBECA

S1 SRC | Sizes: 36-49

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex



B0168B

## TOLEDO

S1P SRC | Sizes: 36-49

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex



B0173

## CENTRAL

S1P SRC | Sizes: 36-49

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex



B0165

## PADDINGTON

S1P SRC | Sizes: 38-49

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Steel  
Stahl

B0150

# OPERA

S1P SRC | Sizes: 36-49



**UPPER / OBERMATERIAL**

Suedeleather  
Veloursleder

**LINING / FUTTER**

SmellStop antiodor and antibacterial\*  
SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.  
Geruchs- und bakterienhemmend

**MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG**

Fresh'n Flex

**TOE-CAP / SCHUTZKAPPE**

Steel  
Stahl

**SOLE / SOHLE**

Antifatigue AirTech single density  
Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0152

# VICTORIA

S1P SRC | Sizes: 38-47



B0155

## GARIBALDI

S1P SRC | Sizes: 36-49



### UPPER / OBERMATERIAL

Suedeleather

Veloursleder

### LINING / FUTTER

SmellStop antiodor and antibacterial\*

SmellStop mit antibakterieller Behandlung\*.

Geruchs- und bakterienhemmend

### MIDSOLE / DURCHTRITTHEMMUNG

Fresh'n Flex

### TOE-CAP / SCHUTZKAPPE

Stahl

Stahl

### SOLE / SOHLE

Antifatigue AirTech single density

Ermüdungshemmend AirTech Mono PU



B0156

## DAMMTOR

S1P SRC | Sizes: 38-49





# ACCESSOIRES ACCESSOIRES







# INSOLES EINLEGESOHLN

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR  
UND LIEFERBAR

FOR EACH  
FOOT, ITS OWN  
COMFORT.

FÜR JEDEN FUSS,  
SEIN EIGENER  
KOMFORT.

**Dry'n Air**  
SCAN&FIT RECORD



S&FLR  
Sizes:  
34-49



S&FMR  
Sizes:  
34-49



S&FHR  
Sizes:  
34-49

**Dry'n Air**  
SCAN&FIT OMNIA



S&FLO  
Sizes:  
35-50



S&FMO  
Sizes:  
35-50



S&FHO  
Sizes:  
35-50

WHAT MORPHOTYPE ARE YOU?  
WAS FÜR EIN MORPHOTYP SIND SIE?


Fabric surface with **X Static**<sup>®</sup> yarns containing silver fibres and **HeiQ Pure SPQR**<sup>®</sup> antibacterial and odour treatment.

Die Textildecke mit **X Static**<sup>®</sup> enthält Silberfäden und eine antibakterielle und geruchshemmende Behandlung mit **HeiQ Pure SPQR**<sup>®</sup>.

DOUBLE SOFTNESS TECHNOLOGY  
DOUBLE SOFTNESS TECHNOLOGIE

A soft layer with memory effect to alleviate plantar pressure.

Obere Schicht.  
Weicher Memory-Effekt,  
um den Druck auf den  
Fuß zu reduzieren.

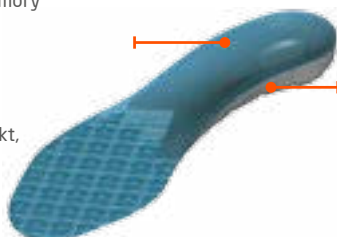

A high-density layer that secures the heel in the cavity and stabilises the foot, while providing adequate support to the arch based on the individual's morphotype (low/medium/high).

Schicht mit hoher Dichte, die die Ferse und den Fuß stabilisiert und dem Längsgewölbe, je nach Morphotyp, die richtige Unterstützung gibt (niedrig / mittel / hoch).



The insole adapts perfectly to the curves of each foot for a personalized comfort feeling.

Die Einlegesohle passt sich jedem Fuss perfekt an.

# EXPERIENCE ALL THE ADVANTAGES OF “MADE IN ITALY” INSOLES.

# ALLE VORTEILE EINER SCHUHEINLAGE MADE IN ITALY.

## THE INSOLES ARE EQUIPPED WITH: DIE EINLEGESOHLN ENTHALTEN:



A system of channels and holes that allows air circulation inside the shoe, keeping the foot cool and dry.

—  
Ein System von Kanälen und Perforation, die Zirkulation der Luft fördern und den Fuß trocken und kühl halten.



Cushioning area, positioned in the heel, which reduces pressure.

—  
Dämpfungsfläche in der Ferse, die den Druck reduziert.



Discharge area in the center of the heel to prevent possible inflammation.

—  
Entlastungsbereich in der Ferse, um Entzündungen zu vermeiden.



Materials that constantly discharge electrostatic charges to the ground, making them compatible with all ESD models of Base Protection.

—  
ESD gerechte Materialien, kompatibel mit allen Base Protection ESD Modellen.



**With the Scan & Fit insoles, combined with your Base Protection footwear, the certification of your footwear is maintained, in compliance with the EN ISO 20345 2011 and EU 425 2016 standards.** All Scan&Fit insoles are CE certified, as a class 1 medical device, according to regulation (EU) 2017/745.

**Mit den Scan&Fit Einlegesohlen in Kombination mit Base Protection Schuhen bleibt die Zertifizierung Ihrer Schuhe gem. EN ISO 20345 erhalten.** Alle Scan&Fit Einlegesohlen sind CE-zertifiziert, als Medizinprodukt der Klasse 1, gemäß der Verordnung (EU) 2017/745.

# INSOLES EINLEGESOHLN

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR  
UND LIEFERBAR

**Dry'n Air®**  
RECORD

**Dry'n Air®**  
RECORD ESD



B6300 | Sizes: 34-49

## DRY'N AIR RECORD INSOLES

*For Record line*

Anatomic insoles with air circulation system that provide high breathability and keep your feet dry.

- Made of anti-bacterial\* scented PU
- Built-in system of perforations and ducts facilitate air flow between the foot and the sole
- Thickness of the insole ensures your foot remains above the sole, removing the airtight compartment effect
- Textile insoles

Ability to replace the insoles provided with the shoe.

## DRY'N AIR RECORD EINLEGESOHL

*Für die Record Serie geeignet*

Anatomische Einlegesohle mit Umluftsystem.  
Atmungsaktiv - trockene Füße:

- Antibakteriell\* beschichtetes PU;
- Gegen Hitzestau im Schuh - ein System aus Perforation und Kanälen, das die eine optimale Luftzirkulation zwischen Fuß und Sohle ermöglicht;
- Ein zusätzlicher Vorteil des niedrigen Sohlenprofils ist die höhere Position des Fußes, der nicht im Sohlenbett eingeschlossen ist. Dies reduziert Feuchtigkeit und hohe Temperaturen durch verminderten Luftstau.

B6305 | Sizes: 34-49

## DRY'N AIR RECORD ESD INSOLES

*For Record line*

- A built-in system of perforations and ducts, creating an air flow between the foot and sole, thus avoiding the airtight compartment effect
- Electrostatic dissipation, thanks to the insole's low electrical resistance, constantly discharging the static electricity accumulated by the human body to the ground
- An anti-odour lining that prevents the proliferation of micro-organisms responsible for unpleasant odours.

## DRY'N AIR RECORD ESD EINLEGESOHL

*Für die Record Serie geeignet*

- Maximale Atmungsaktivität: Dank eingebauter Perforation und Luftkanäle, wird ein Ventilationseffekt erzeugt und eine Überhitzung im Schuhinnenraum vermieden;
- Elektrostatische Ableitfähigkeit;
- Anti-Geruchsfutter: Verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen, die für unangenehme Gerüche und Pilzinfektionen verantwortlich sind.

## Dry'n Air® OMNIA



B6307 | Sizes: 36-50

### DRY'N AIR OMNIA INSOLES

*Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.*

- Maximum breathability, thanks to the built-in system of perforations and ducts, creating an air flow between the foot and sole, thus avoiding the airtight compartment effect
- Anti-static effect
- Pleasant scent

### DRY'N AIR OMNIA EINLEGESOHLE

*Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie sowie den ESD Modellen*

- Maximale Atmungsaktivität: Dank eingebauter Perforation und Luftkanäle, wird ein Ventilationseffekt erzeugt und eine Überhitzung im Schuhinnenraum vermieden;
- Antistatik;
- Angenehmer Geruch.

## Dry'n Air® OMNIA ESD



B6306 | Sizes: 36-50

### DRY'N AIR OMNIA ESD INSOLES

*Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line.*

- Maximum breathability, which is achieved by the built-in system of perforations and ducts, creating air flow between the foot and sole, thus avoiding the airtight compartment effect
- Electrostatic dissipation, which is facilitated by the low electrical resistance of the insoles. The insoles constantly discharge the static electricity accumulated by the human body to the ground
- The anti-odour lining prevents the proliferation of micro-organisms that cause bad odours and fungal infections

### DRY'N AIR OMNIA ESD EINLEGESOHLE

*Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie*

- Maximale Atmungsaktivität: Dank eingebauter Perforation und Luftkanäle, wird ein Ventilationseffekt erzeugt und eine Überhitzung im Schuhinnenraum vermieden;
- Elektrostatische Ableitfähigkeit;
- Anti-Geruchsfutter: Verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen, die für unangenehme Gerüche und Pilzinfektionen verantwortlich sind.

# INSOLES EINLEGESOHLE

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR  
UND LIEFERBAR

**Dry'n Air**<sup>®</sup>  
GEL



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42  
MAN: B6304 | Sizes: 36-48

## DRY'N AIR GEL LADIES INSOLES DRY'N AIR GEL MENS INSOLES

*Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.*

- Enhances ergonomics and absorbs shock energy
- Lateral energy dissipation that disperses energy generated from walking and/or shocks
- Equipped with a system of ducts and holes
- Antibacterial environment and a pleasant scent

## DRY'N AIR GEL WOMAN EINLEGESOHLE DRY'N AIR GEL MAN EINLEGESOHLE

*Gilt für alle Base Protection Schuhe mit Ausnahme der Modelle der Record Serie sowie den ESD Modellen*

Sie verbessert die Ergonomie sowie die Schockdämpfung:

- Führt die durch Gehen und/oder Stöße entstehende Energie seitlich ab;
- Ausgestattet mit einem System von Kanälen und Löchern, das dem Fuß ein antibakterielles Umfeld und einen angenehmen Duft sichert.

## SuperComfort

Shock absorbing      Transfer area of pressure on the bottom



B62001 | Sizes: 39-47

## SUPER COMFORT INSOLES

*Suitable for all Base Protection footwear styles, excluding those from the Record line and ESD styles.*

- Anti-bacterial\*, antimycotic and anti-odour

## SUPER COMFORT EINLEGESOHLE

*Gilt für alle Base Protection schuhe mit ausnahme der modelle der Record serie sowie den ESD modellen*

- Antibakterielle\*, antimykotische und Geruchsbekämpfung.



*Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH*

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713  
Hirzenhain-Bahnhof  
[info@secosol.de](mailto:info@secosol.de)  
[www.hartmann-os.com](http://www.hartmann-os.com)



## **CERTIFICATIONS**

Orthopaedic insoles adaptation in compliance with European DGUV112-191 regulation.

## **ZERTIFIZIERUNGEN**

Maßgenaue Anpassung der orthopädischen Einlegesohle gemäß Europanorm DGUV 112-191.

# **LACES SCHNÜRSENKEL**

**AVAILABLE IN STOCK**

**SOFORT VERFÜGBAR  
UND LIEFERBAR**

Available in 2 lengths:

- 100 cm (for low-cut)
- 120 cm (for boot)



In 2 Längen erhältlich:

- 100 cm (für Halbschuhe)
- 120 cm (für Hochschuhe)

# SOCKS SOCKEN

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR  
UND LIEFERBAR



## SAFETY 600 SOCKS

1. Enhanced breathability with a wider net-mesh zone
2. Flat stitching to prevent pressure and irritation
3. Reinforced tip and heel for increased durability
4. Elastic band ensuring a comfortable fit
5. Size indicator for easy identification

1. Trikotgewebe: verbesserte Atmungsaktivität
2. Flache Nähte: vermeiden Druck und Entzündungen
3. Verstärkte Spitze/Ferse
4. Elastisches Band: comfortable fit
5. GRÖßEanzeiger

### SIZES GRÖSSE

M 39-41 L 42-44 XL 45-47 



## SAFETY 400 SOCKS

1. Elastic cuff without pressure points
2. Block system band for secure fit
3. Reinforced tip and heel for durability
4. Soft and breathable padding for comfort

1. Stress-frei elastische Manschette
2. Block System Band
3. Verstärkte Spitze/Ferse
4. Weiche und atmungsaktiv Polsterung

### SIZES GRÖSSE

M 39-41 L 42-44 XL 45-47



# BACK SUPPORT BELT RÜCKENSTÜTZGURT

AVAILABLE IN STOCK

SOFORT VERFÜGBAR  
UND LIEFERBAR



## SIZES GRÖSSE

<b>S</b>	66-81 cm
<b>M</b>	81-96 cm
<b>L</b>	96-119 cm
<b>XL</b>	119-142 cm
<b>XXL</b>	142-165 cm

The sacrolumbar region can be safeguarded during strenuous tasks, such as lifting heavy weights, by utilising a back support belt. This belt aids in preventing spinal column issues. It should only be worn during the loading process and removed promptly afterward. Training in material handling is necessary before utilising the belt.

Der Rückenstützgürtel dient zum Schutz des Kreuzbeinbereichs bei schweren Arbeiten (z.B. beim Heben schwerer Gewichte), indem er hilft, Probleme mit der Wirbelsäule zu vermeiden. Er darf nur während des Tragens getragen werden und sollte kurz danach abgenommen werden. Vor der Verwendung ist eine Schulung über das korrekte Tragen erforderlich.





